

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name	
Strasse	
Plz	Ort
Tel.	




Sehr geehrte Kunden,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team




Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.



Montage-Richtzeit 3 Stunden






3_ _ -016018



980.766108

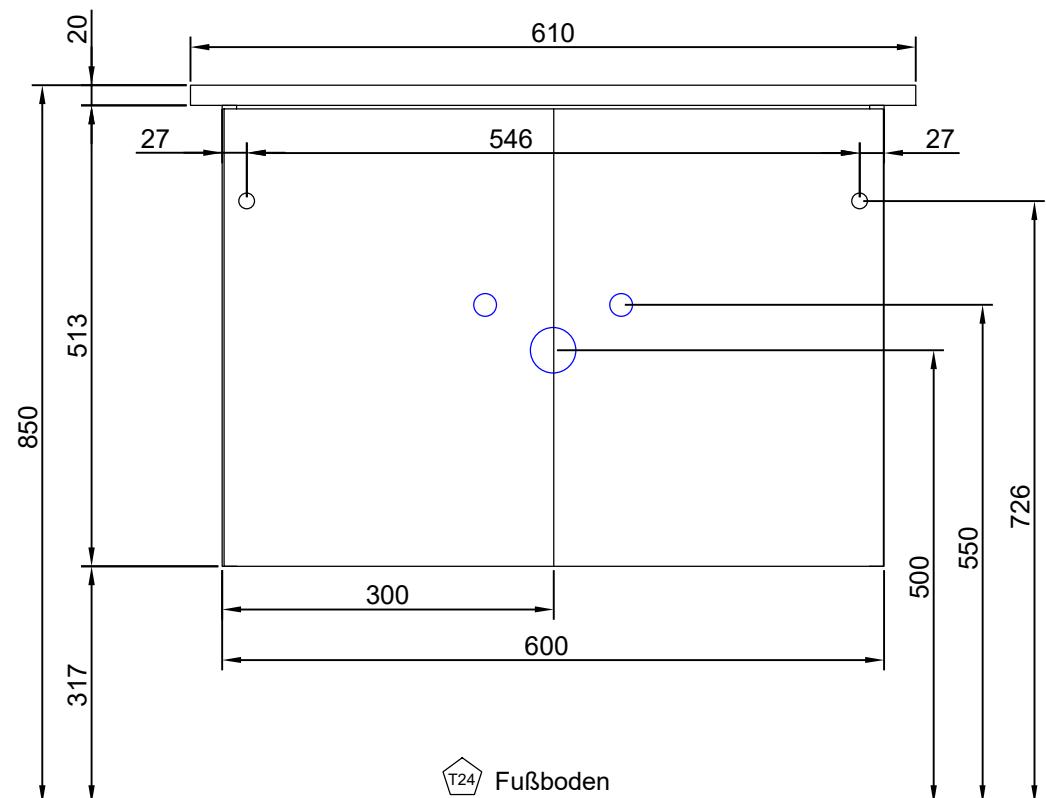





Fußboden

Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!





4 x a	Stück	4 x b	Stück	12 x c	Stück	8 x d	Stück	8 x e	Stück
									
TBD-35-115X00		ZPL-003X004		SCH-SPA-035X015		DUEB-SMD-000005		EXZENTER-000015	
1 x f	Stück	1 x g	Stück	2 x h	Stück	4 x j	Stück	4 x k	Stück
									
AUF-001-000080		AUF-001-000090		AUF-001-000020		DUEB-HLZ-008X030		ADK-AL1-005X008	
2 x l	Stück	4 x m	Stück	2 x n	Stück	2 x o	Stück	2 x p	Stück
									
Griff		SCH-SON-055X060		SCH-SON-055X060		TUER-ADA-000010		TUER-DAEM-000010	
2 x r	Stück	8 x s	Stück		Stück		Stück		Stück
									
AUF-001-000180		SCH-RDK-040X015							

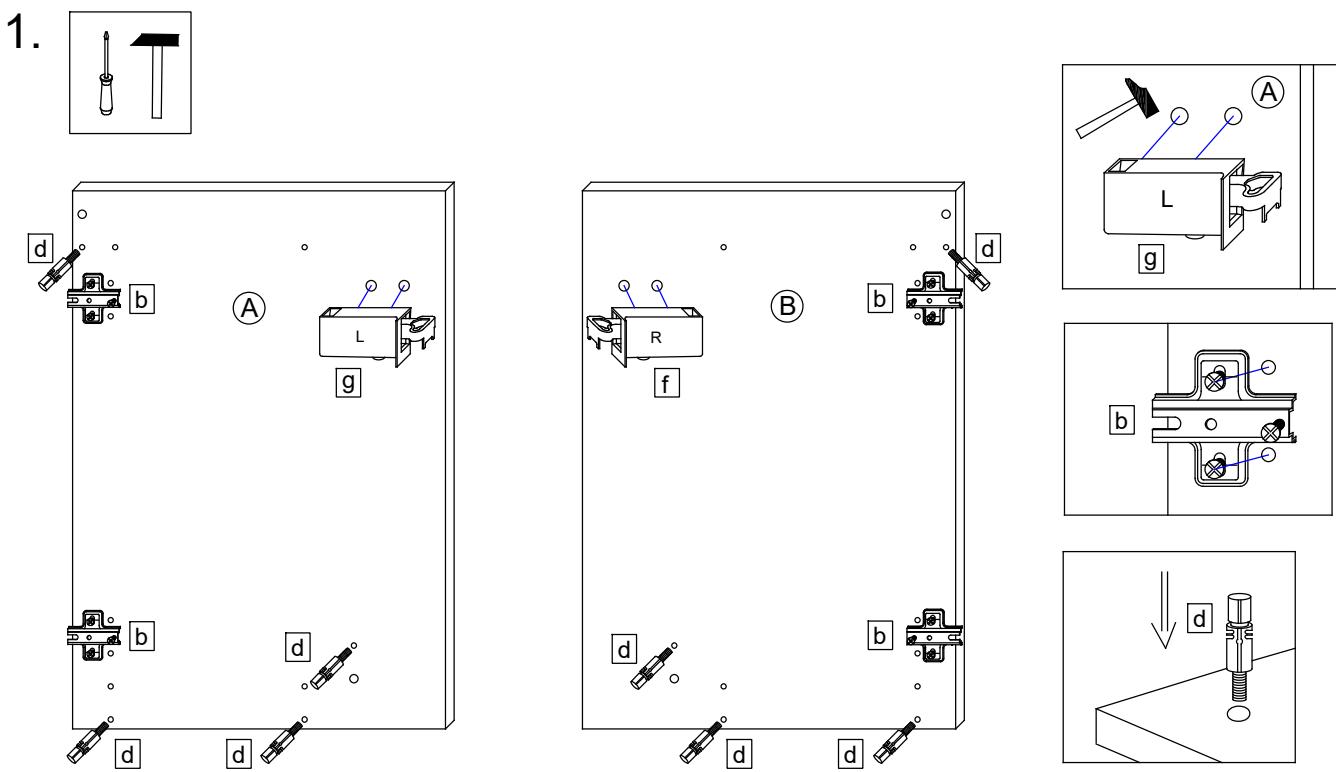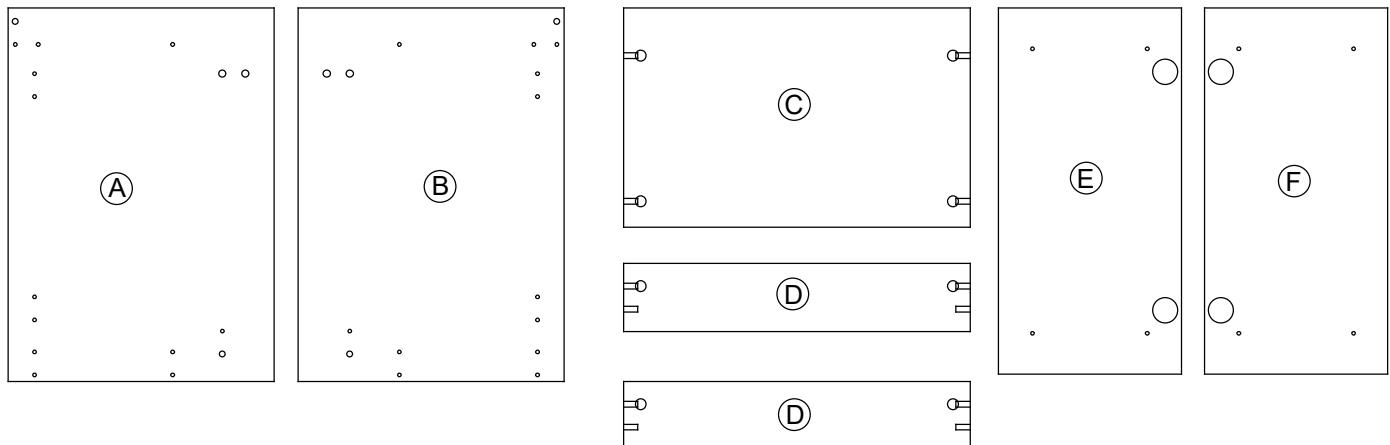



2.

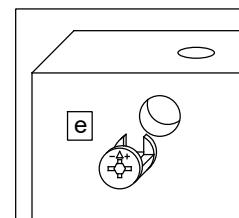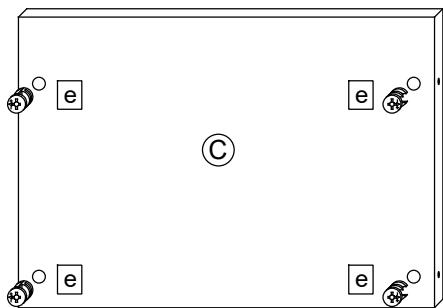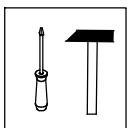

3.

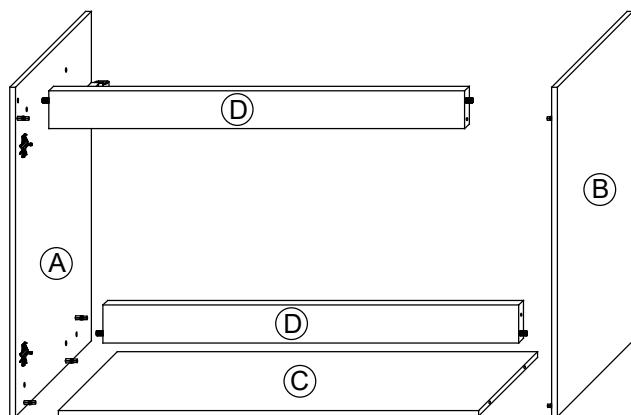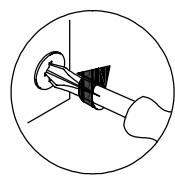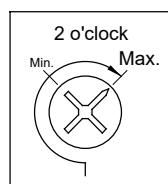



4.

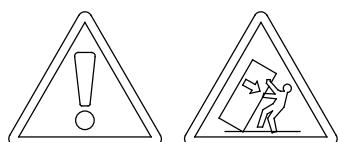


T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

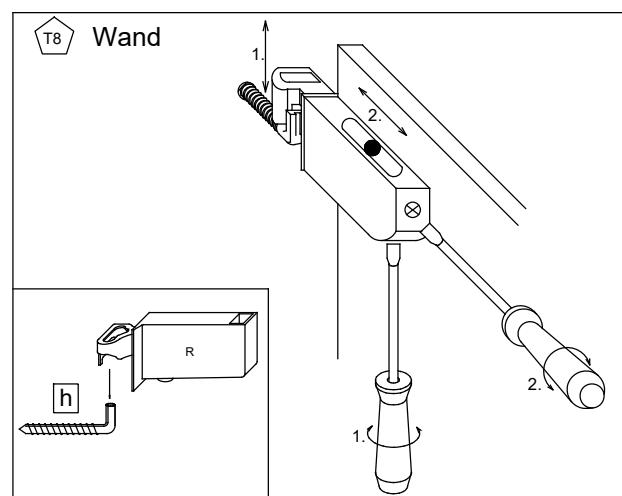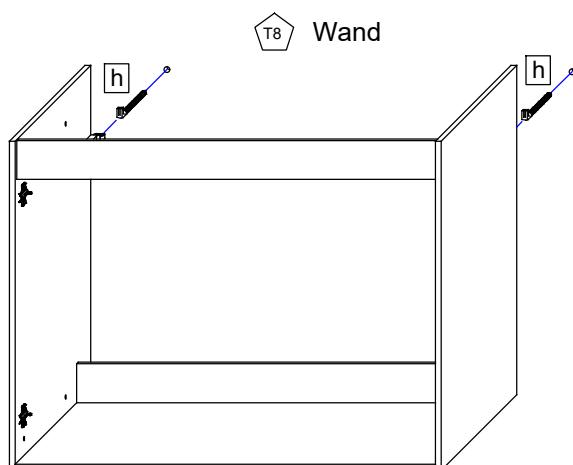


5.

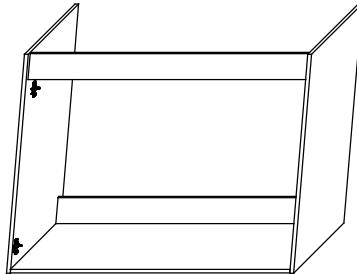


MOT-NZ0932S4	A4
Datum	25/05/20


6.

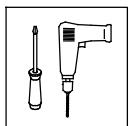


6.1

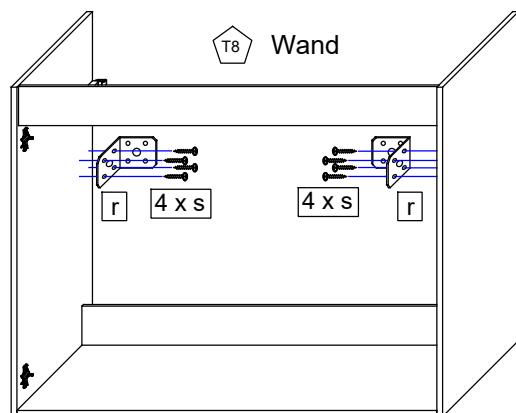



6.2

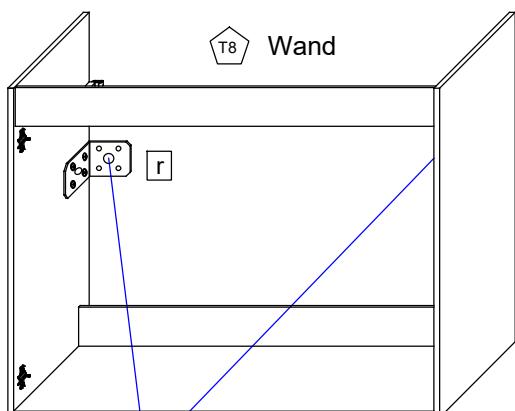


6.3

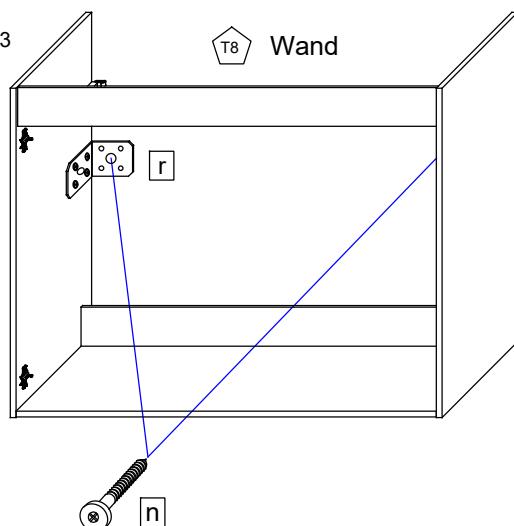



7.

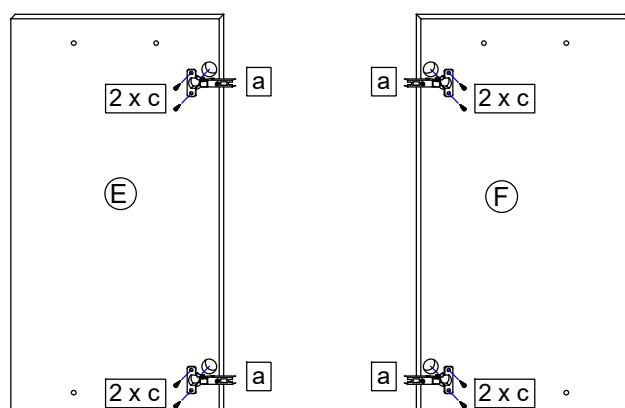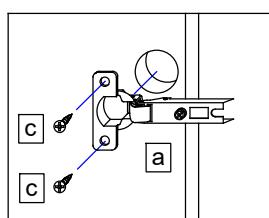

8.

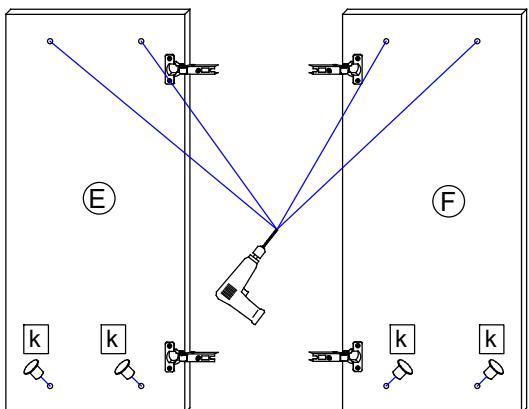


8.1

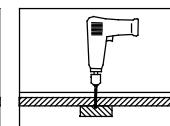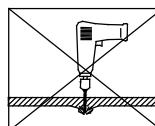

MOT-NZ0932S5 A4
Datum 25/05/20


8.2




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

8.3




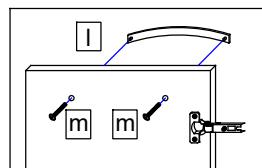


9.



T11

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

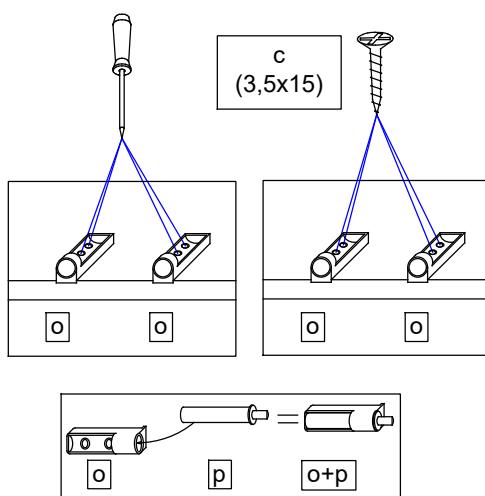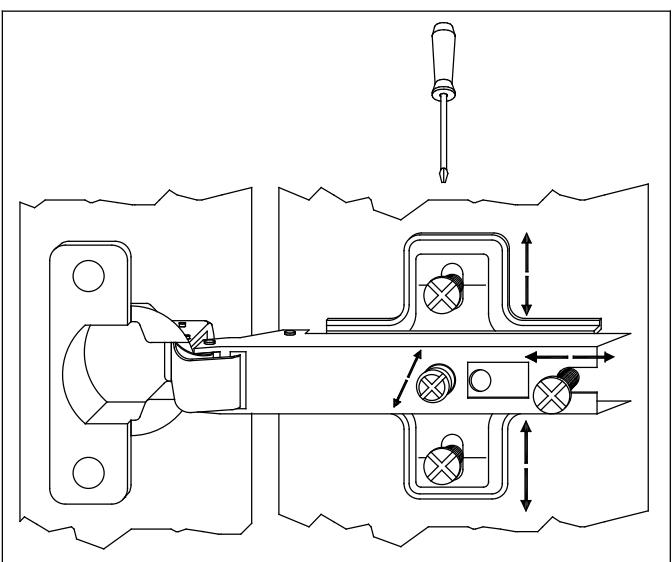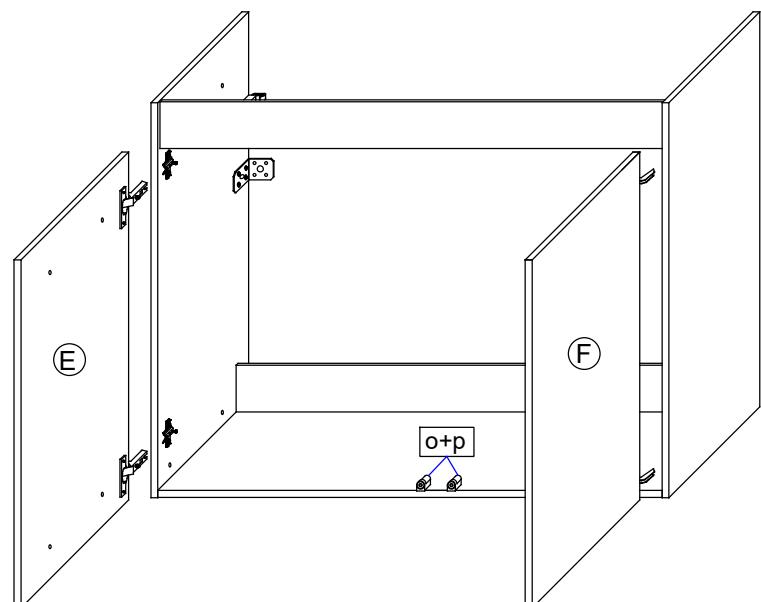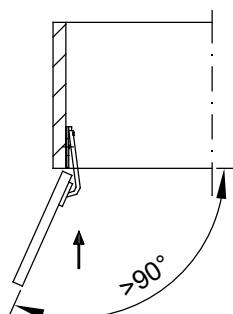

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.