

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

Plz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

T2 Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an  
Fax.: **+49 3443/434354**  
E-Mail: **weissenfels.ersatzteile@pelipal.de**













Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team


\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_











T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden

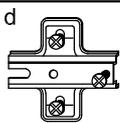


24 x a  DÜB-SMD-000005	Stück	20 x b  EXZENTER-000015	Stück	4 x c  TBD-35-115X00	Stück	1 x f  1 x g  1 x h  1 x i  Stück KA-300-0010					
4 x d  ZPL-003X002	Stück	8 x e  TRÄ-001-000020	Stück	1 x j  AUF-001-000080	Stück						
1 x k  AUF-001-000090	Stück	14 x l  SCH-SPA-035X015	Stück	4 x m  SCH-KA-063X012	Stück						
20 x n  NAGEL-025X001	Stück	4 x q  SCH-SPA-030X013	Stück	3 x p  GRI-160-353010	Stück	6 x r  SCH-KNO-M04X022	Stück	2 x s  AUF-001-000020	Stück	4 x t  EXZENTER-000014	Stück
2 x v  TÜR-DÄM-000010	Stück	2 x w  TÜR-ADA-000010	Stück	4 x x  FSS-EF-CRG100E-311	Stück	16 x y  SCH-SPA-035X020	Stück	4 x z  ADK-AL1-005X008	Stück		Stück

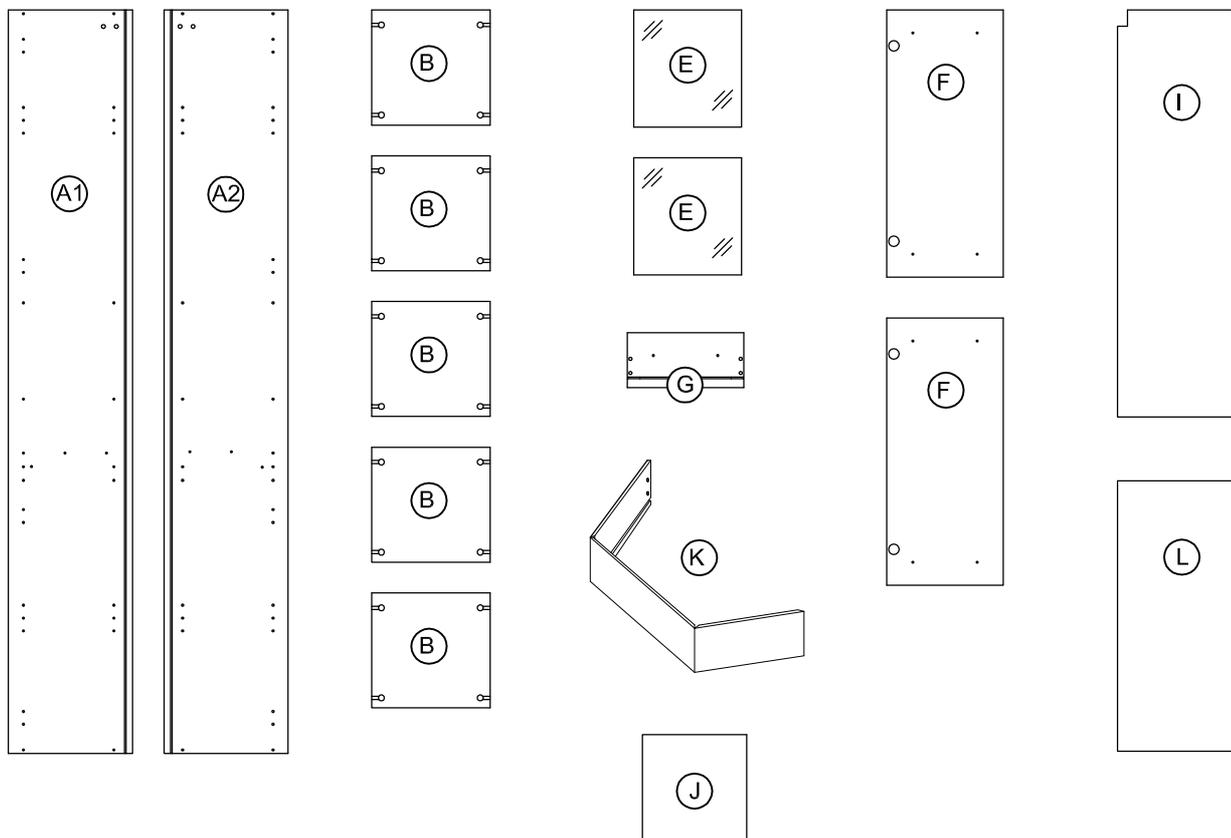


1.

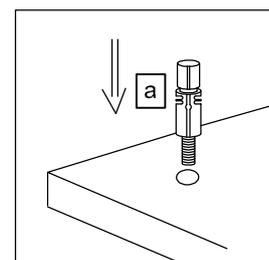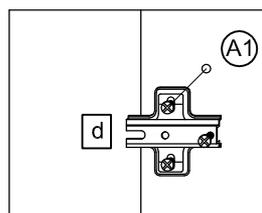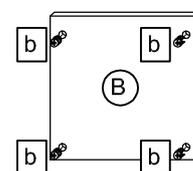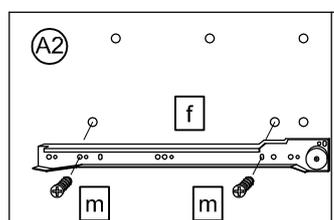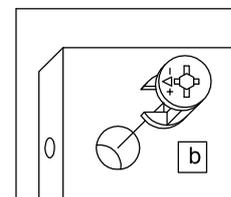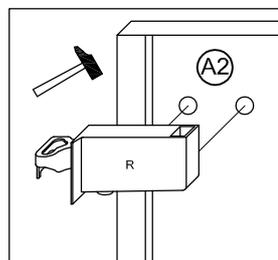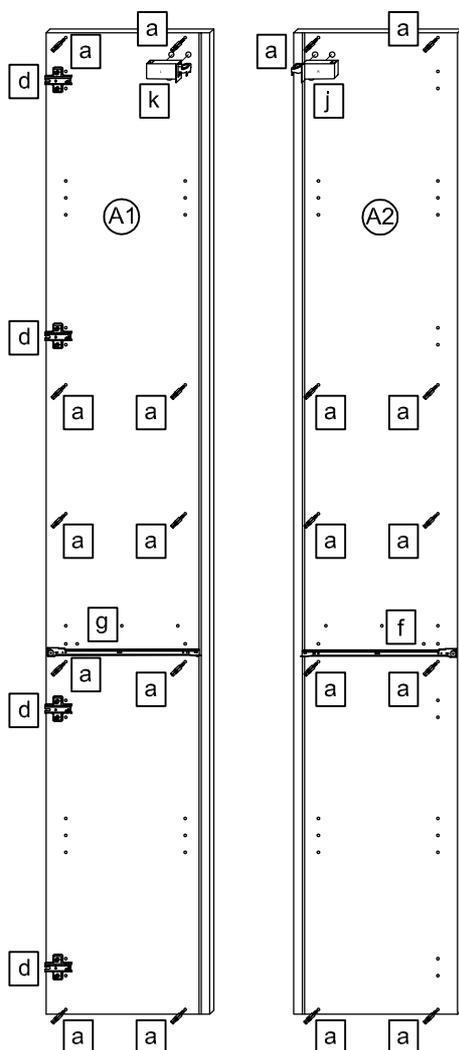

2.

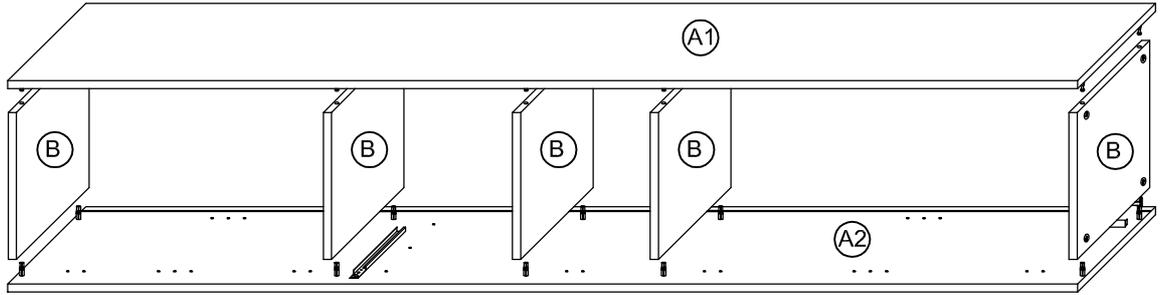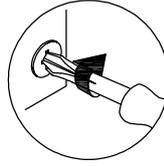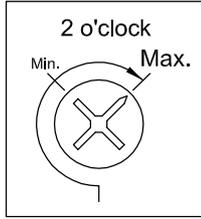

3.

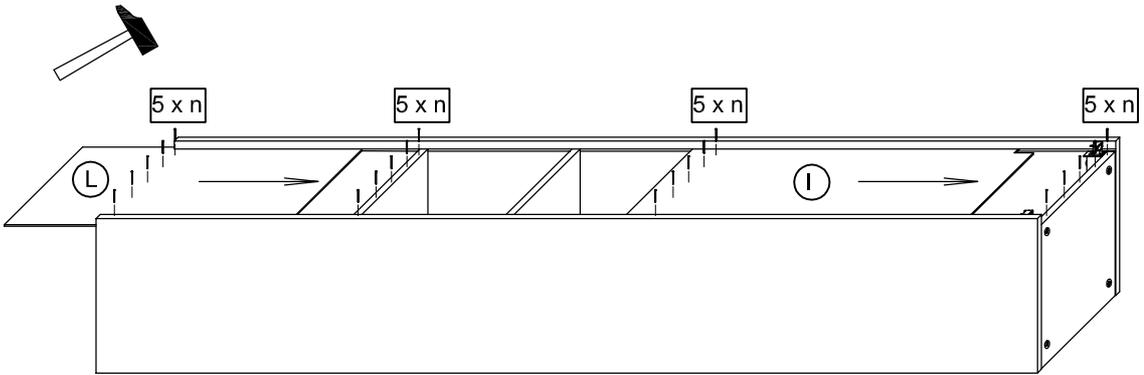



Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.






PELIPAL GmbH  
Industriestrasse 12

33189 Schlangen  
Germany

4.

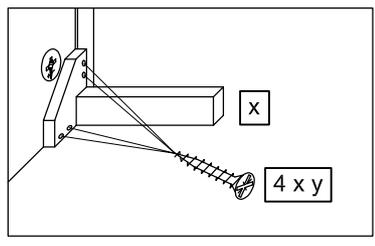
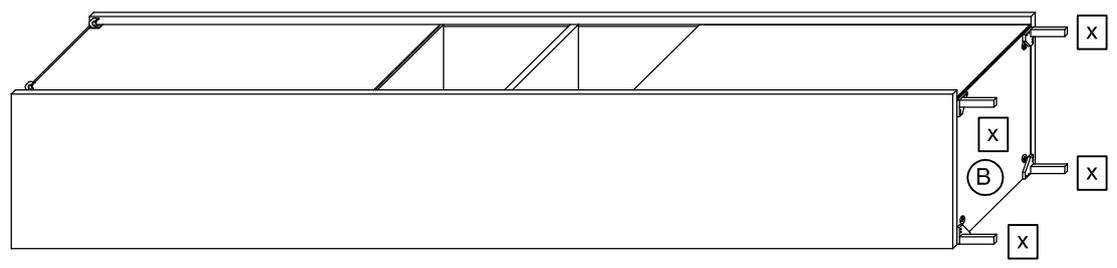


5.



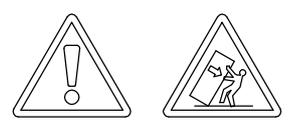
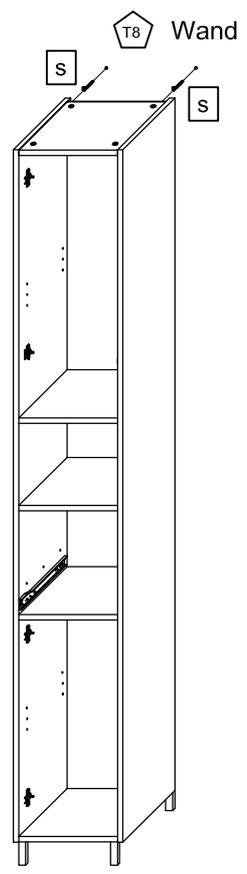
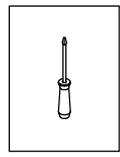


T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.





T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

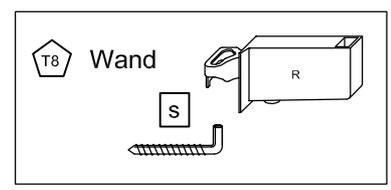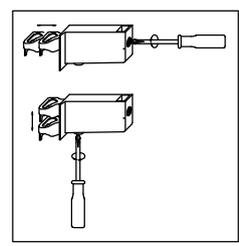


6.

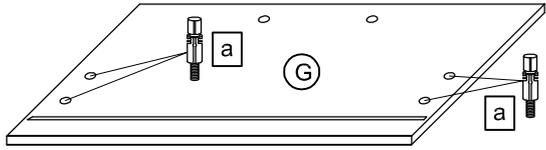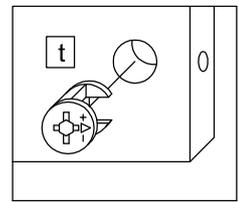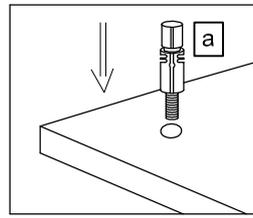


7.

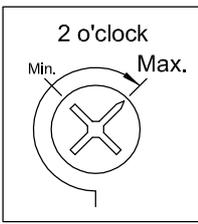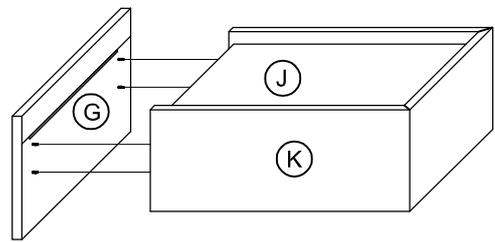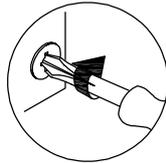


8.






T10





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

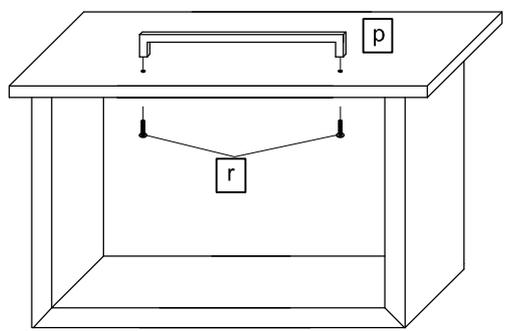


9.

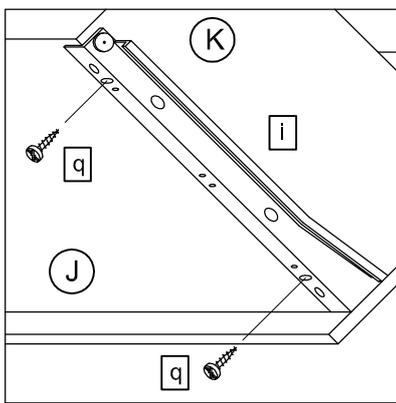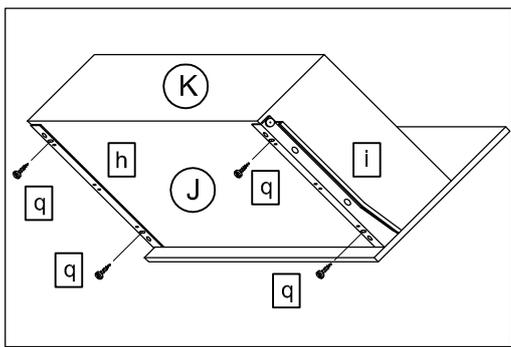








10.

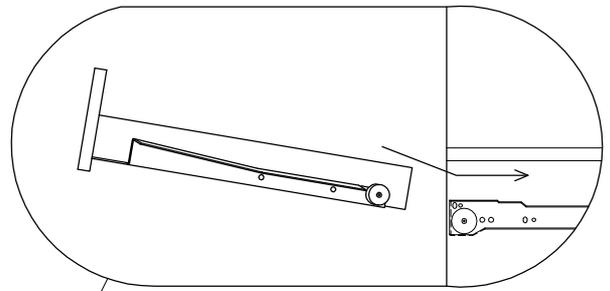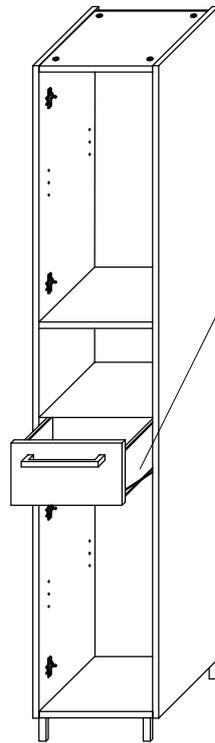


11.

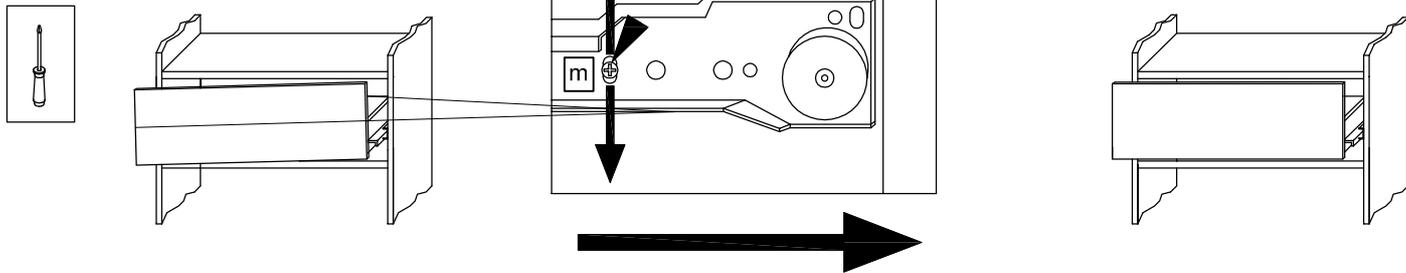


12.

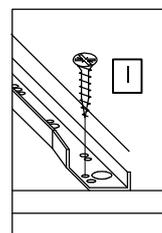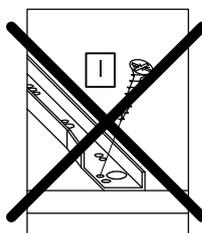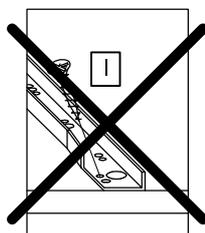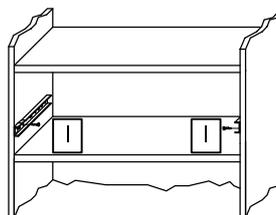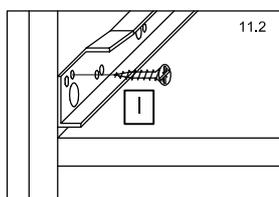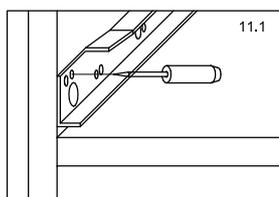


13.

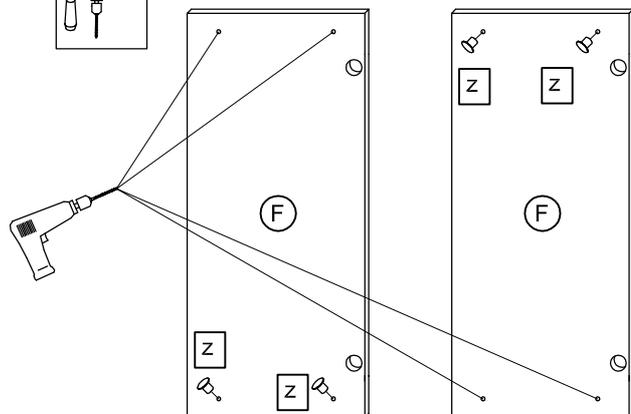

13.1




13.2






T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


13.3

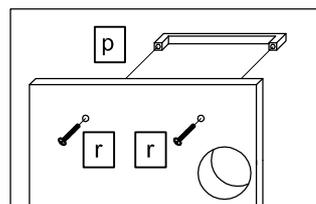

14.

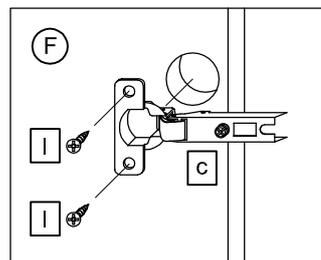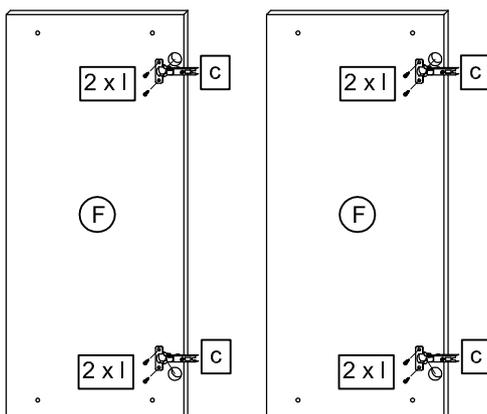


15.






MOT-Z0633S7 A4

Datum 26/03/10

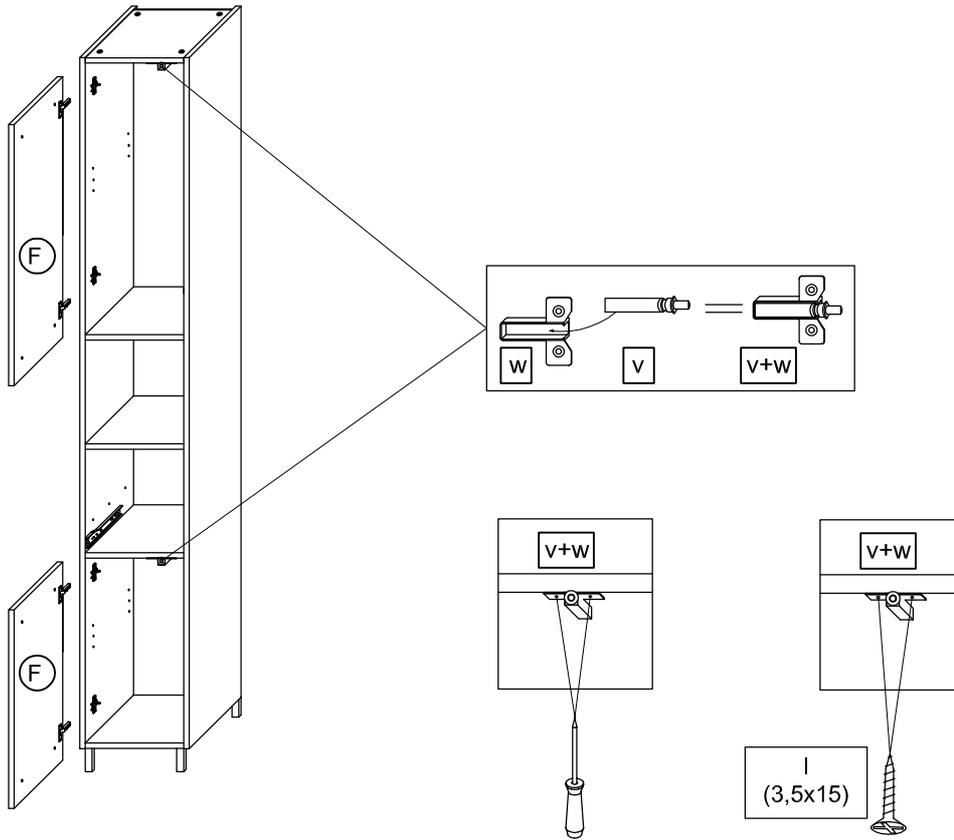

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

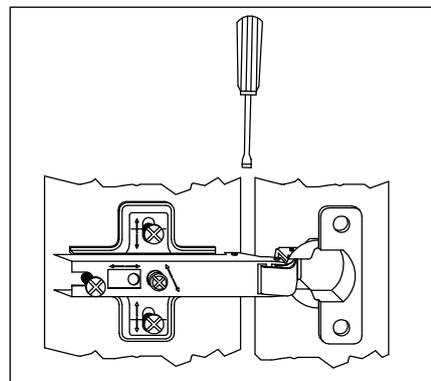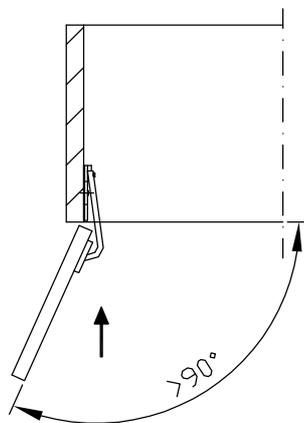

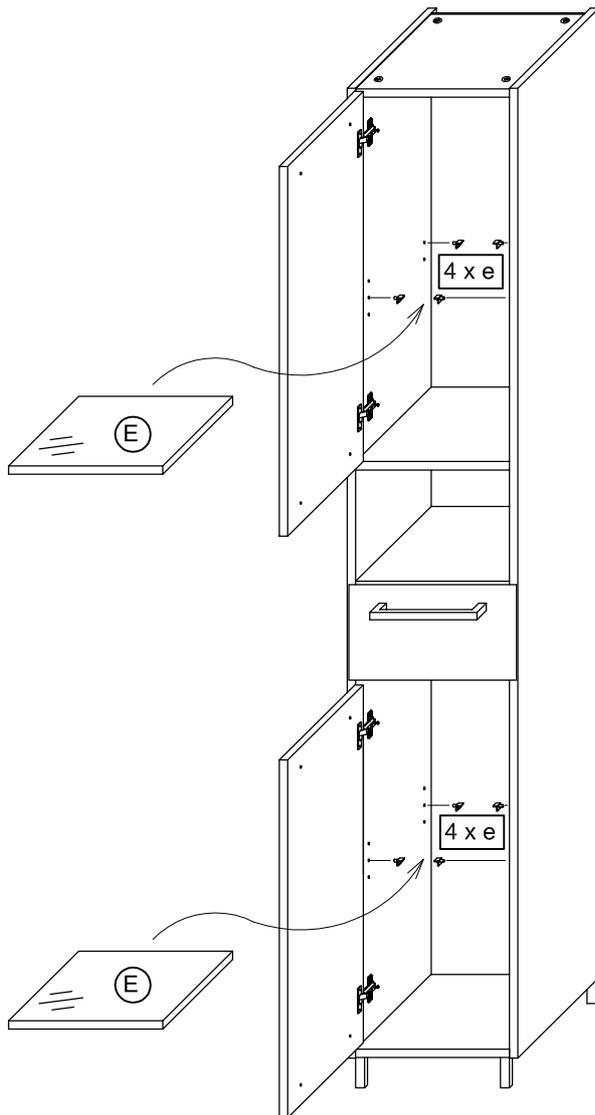

 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.



T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

Plz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_




T2 Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an  
Fax.: **+49 3443/434354**  
E-Mail: **weissenfels.ersatzteile@pelipal.de**  
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team


\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_





T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.












T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden

8 x a  DÜB-SMD-000005	Stück	8 x b  EXZENTER-000015	Stück	2 x c  ZPL-003X002	Stück	2 x d  TBD-35-115X00	Stück	1 x e  GRI-160-	Stück
8 x f  TRÄ-001-000020	Stück	2 x g  AUF-001-000060	Stück	2 x h  AUF-001-000020	Stück	2 x j  SCH-KNO-M04	Stück	6 x k  3.5 x 15 SCH-SPA-035X015	Stück
10 x l  NAGEL-025X001	Stück	2 x m  3.5 x 25 SCH-SPA-035X025	Stück	2 x n  5 x 8 ADK-AL1-005X008	Stück	1 x o  TÜR-DÄM-000010	Stück	1 x p  TÜR-ADA-000010	Stück


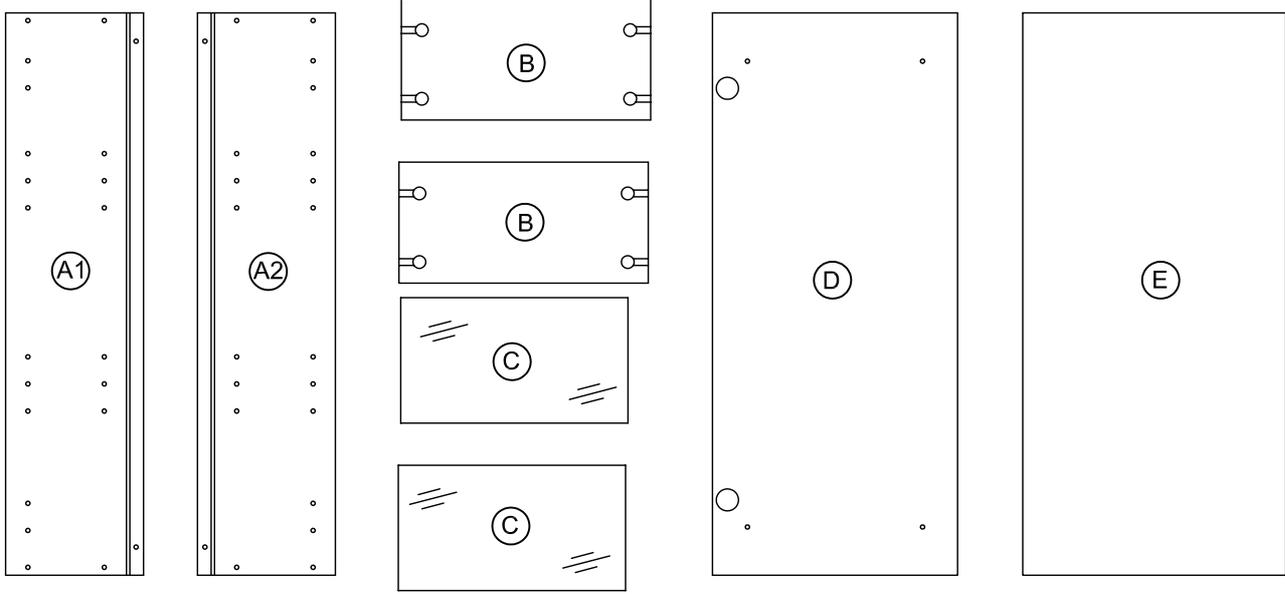


1.

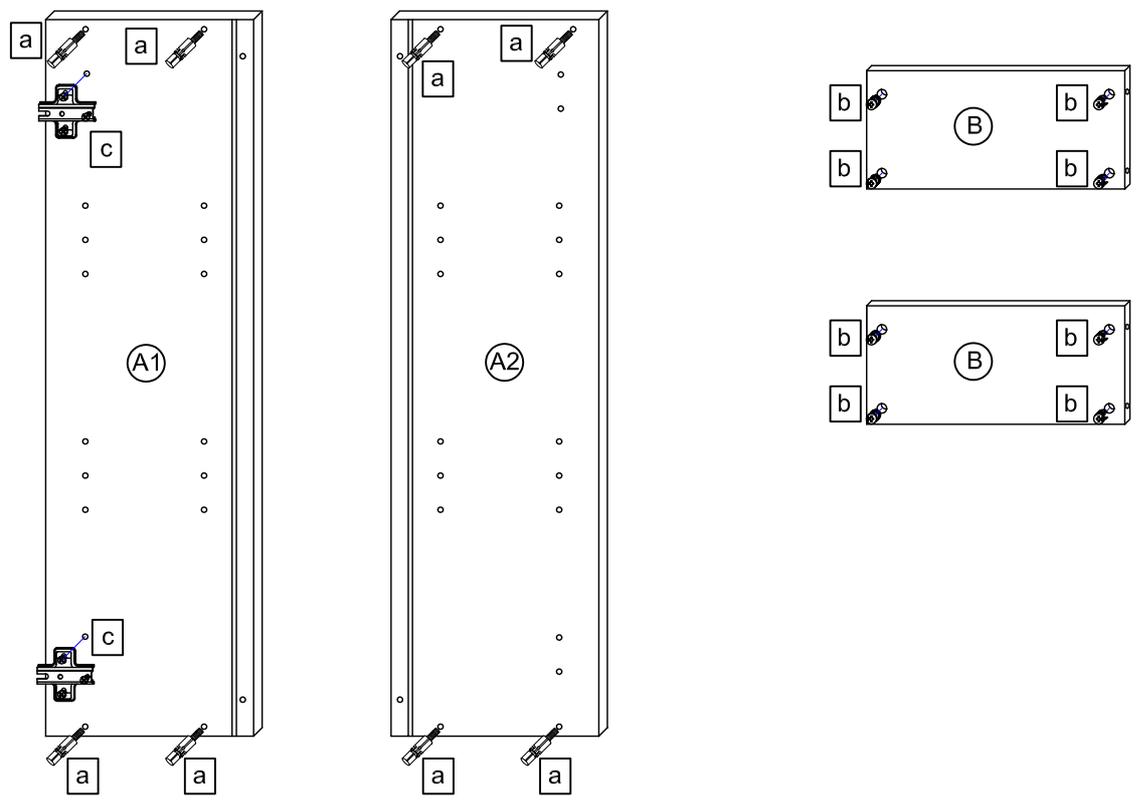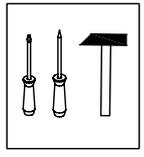

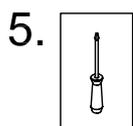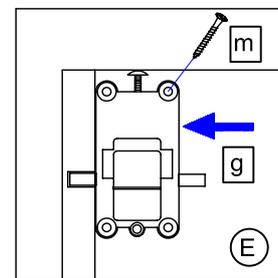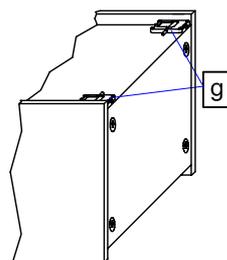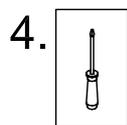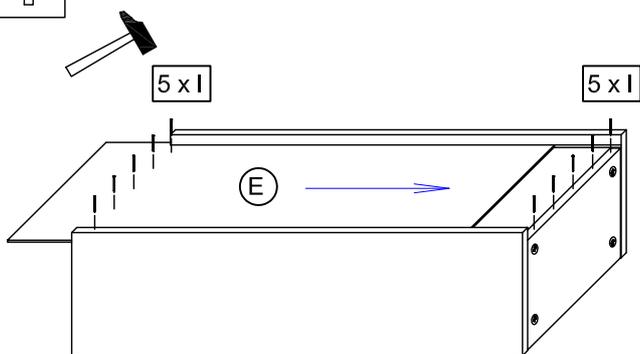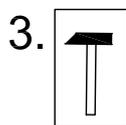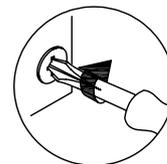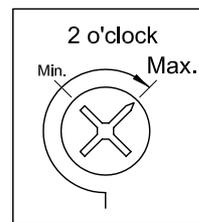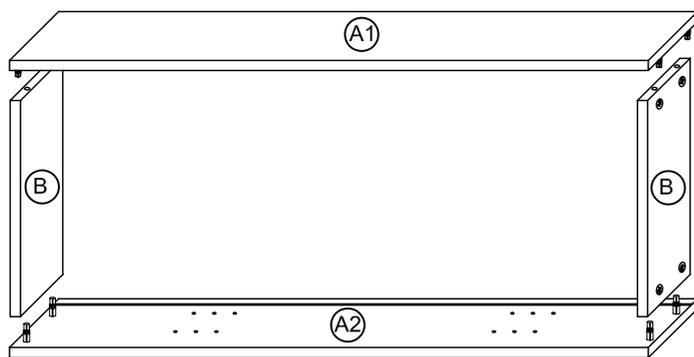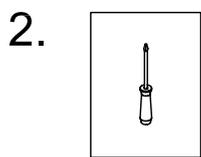






T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

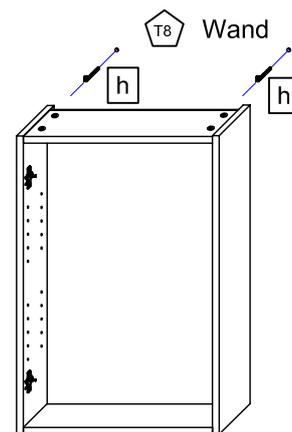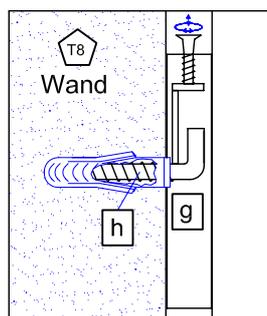


T5 Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.

PELIPAL GmbH  
 Industriestrasse 12


33189 Schlangen  
 Germany

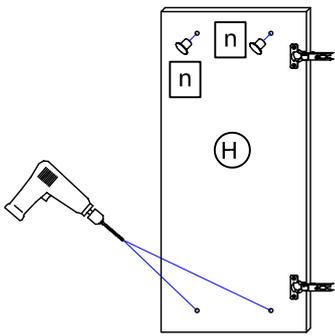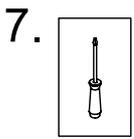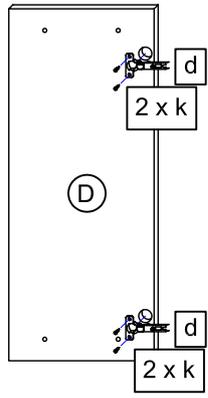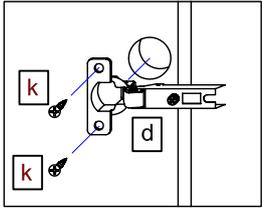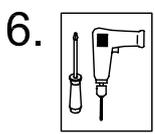

7.1




7.2








T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

7.3

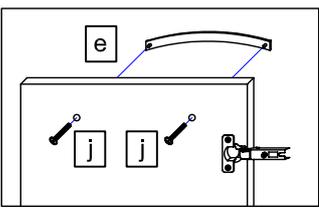


8.

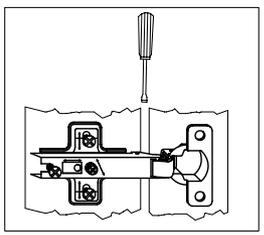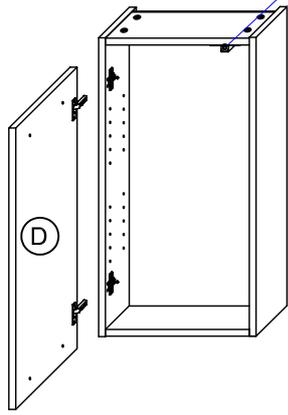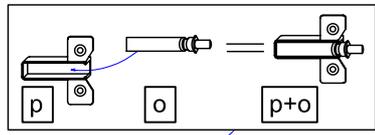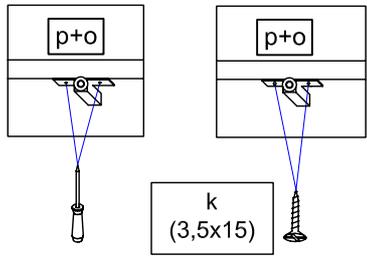


T11

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

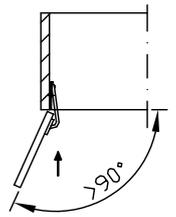


9.

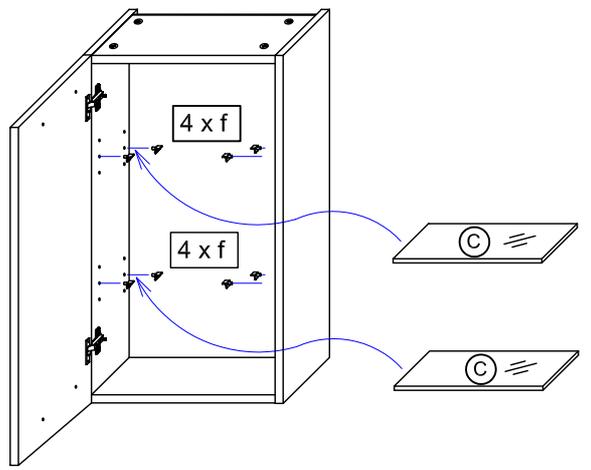

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.



T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

Plz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

T2 Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: +49 3443/434354

E-Mail: [weissenfels.ersatzteile@pelipal.de](mailto:weissenfels.ersatzteile@pelipal.de)









Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team


\_\_\_\_\_













T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden

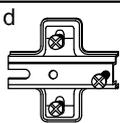


16 x a  DÜB-SMD-000005	Stück	12 x b  EXZENTER-000015	Stück	2 x c  TBD-35-115X00	Stück	1 x f  1 x g  1 x h  1 x i  KA-300-0010	Stück				
2 x d  ZPL-003X002	Stück	4 x e  TRÄ-001-000020	Stück	1 x j  AUF-001-000080	Stück						
1 x k  AUF-001-000090	Stück	8 x l  SCH-SPA-035X015	Stück	4 x m  SCH-KA-063X012	Stück						
10 x n  NAGEL-025X001	Stück	4 x q  SCH-SPA-030X013	Stück	2 x p  GRI-160-353010	Stück	4 x r  SCH-KNO-M04X022	Stück	2 x s  AUF-001-000020	Stück	4 x t  EXZENTER-000014	Stück
1 x v  TÜR-DÄM-000010	Stück	1 x w  TÜR-ADA-000010	Stück	4 x x  FSS-EF-CRG100E-311	Stück	16 x y  SCH-SPA-035X020	Stück	2 x z  ADK-AL1-005X008	Stück		Stück

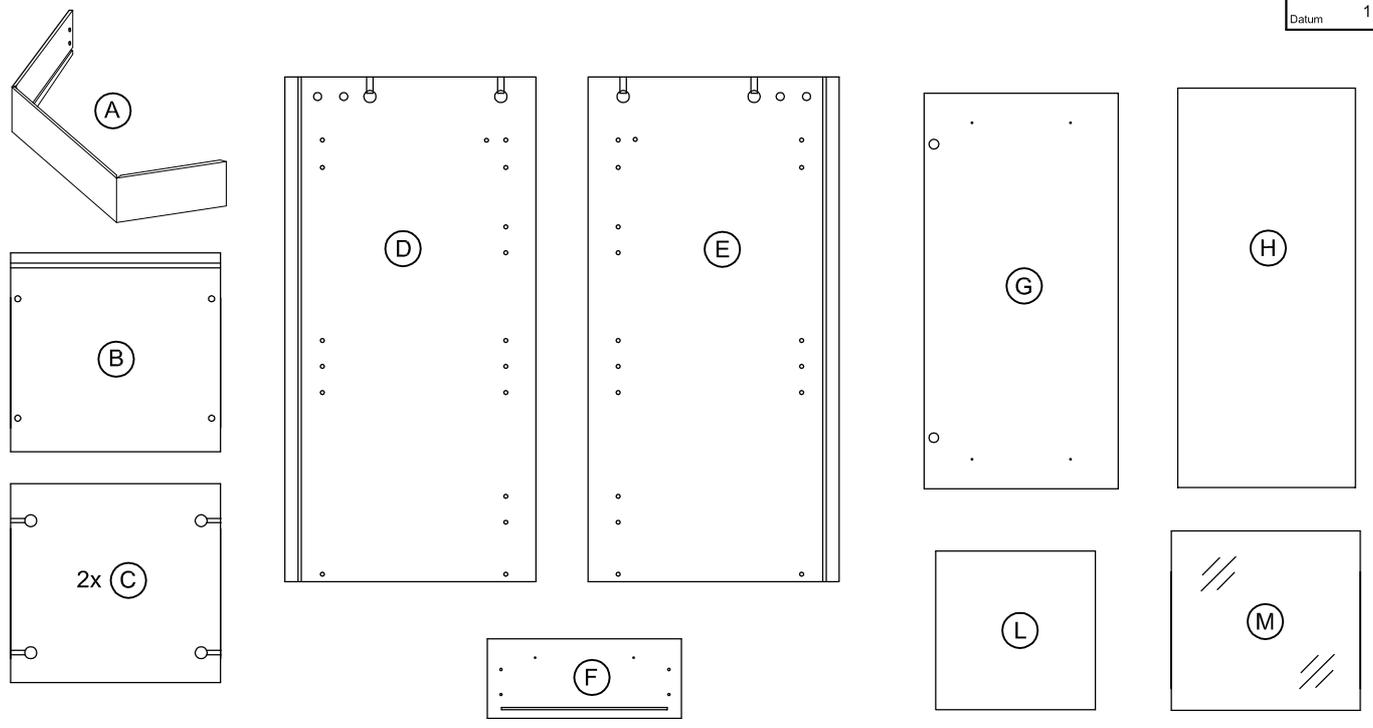


1.

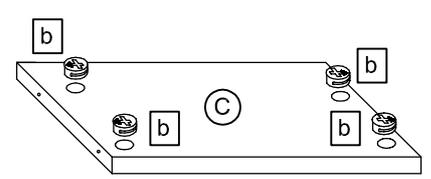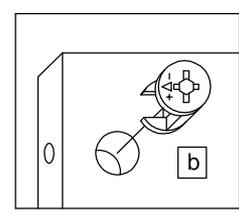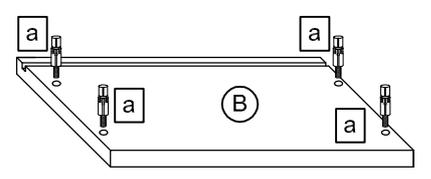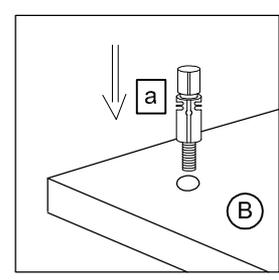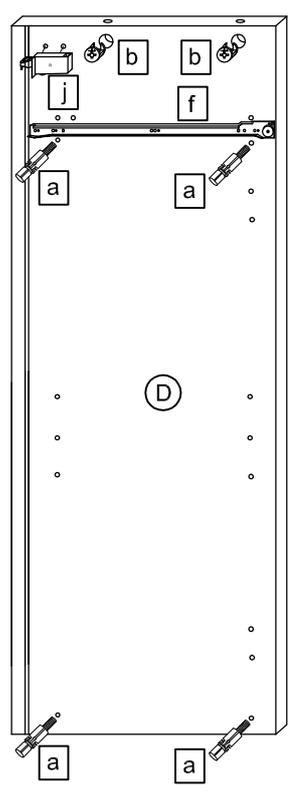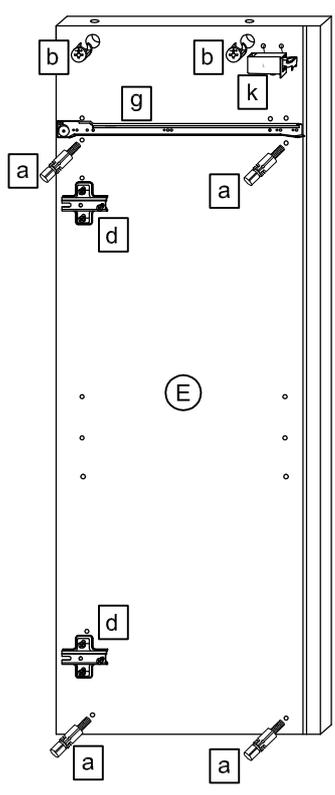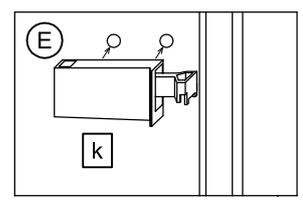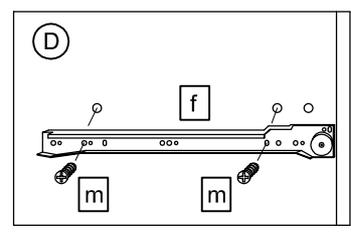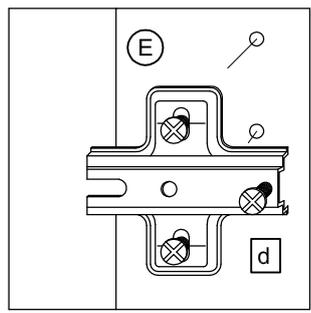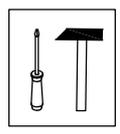




2.

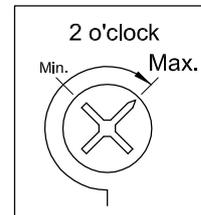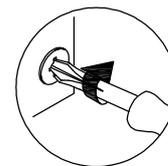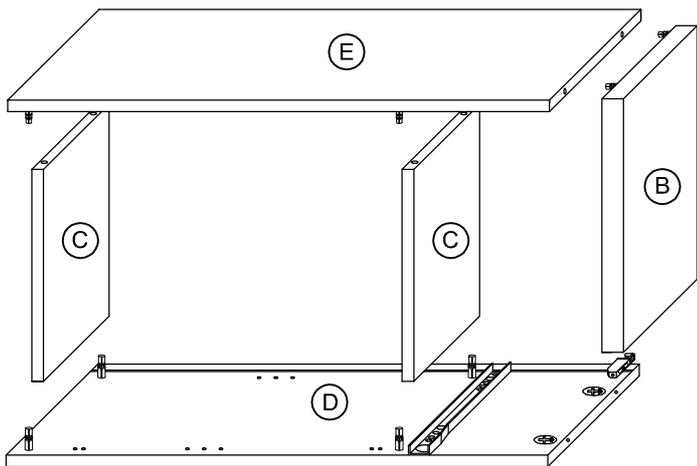

3.

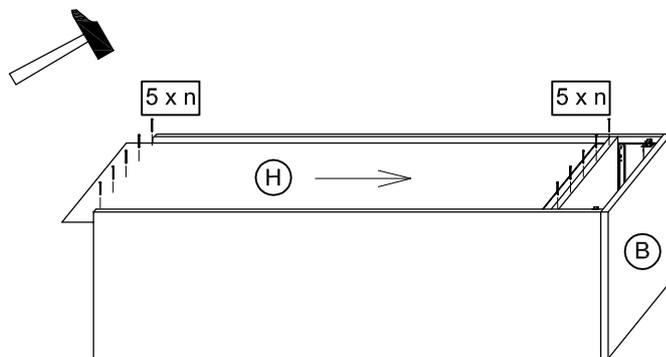

4.



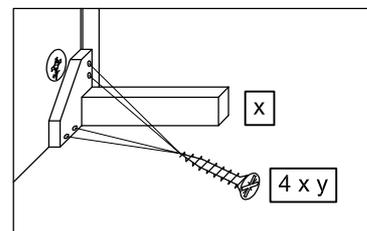
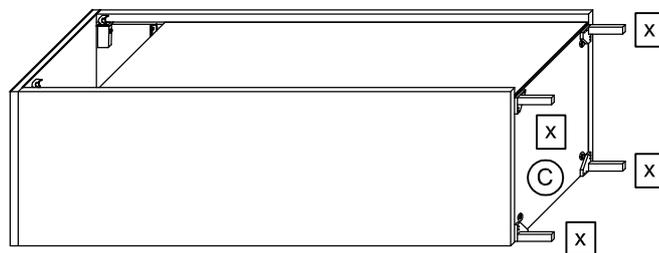



Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.



PELIPAL GmbH  
Industriestrasse 12  
  
33189 Schlangen  
Germany






5.

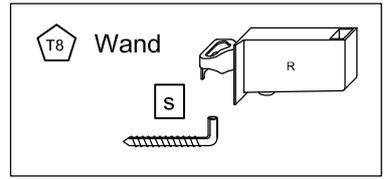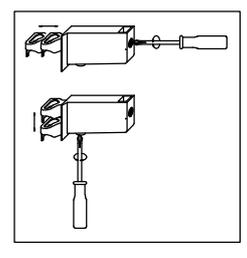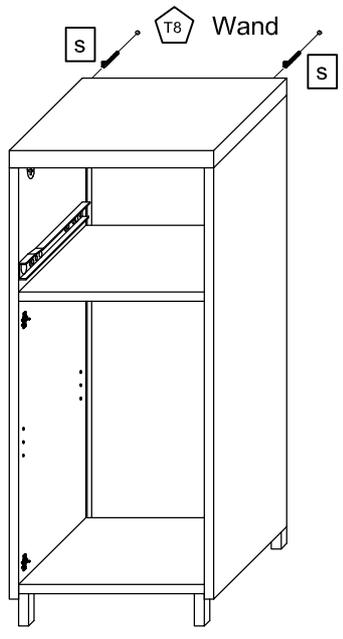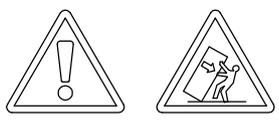





**T6** Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

**T9** Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.


6.

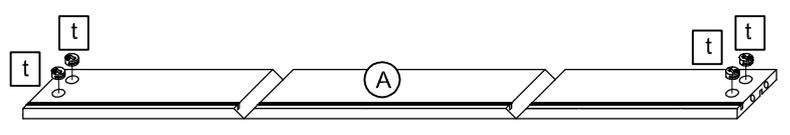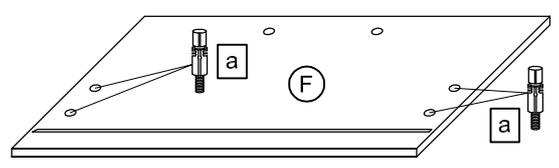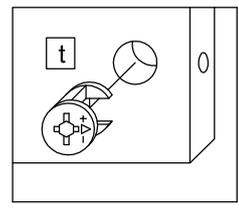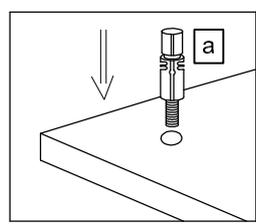


7.

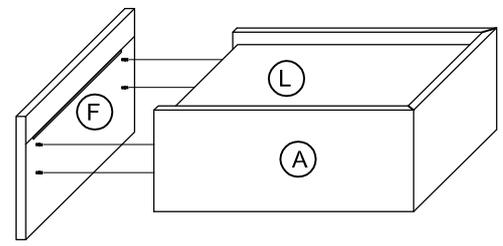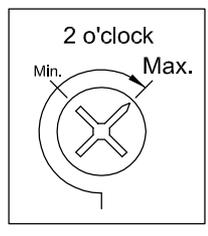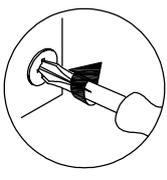


8.





**T10**

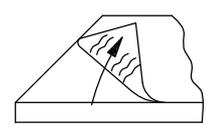


Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

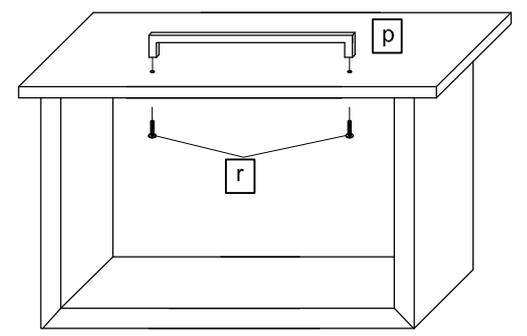



9.

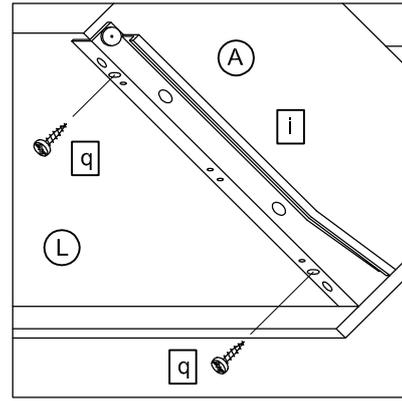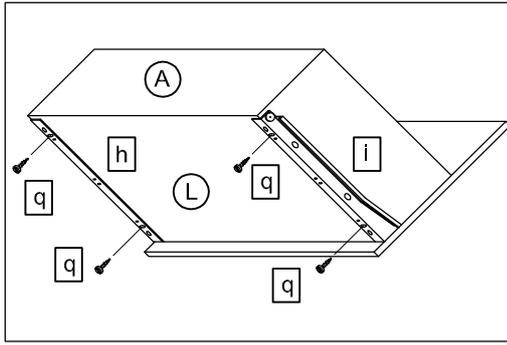








10.

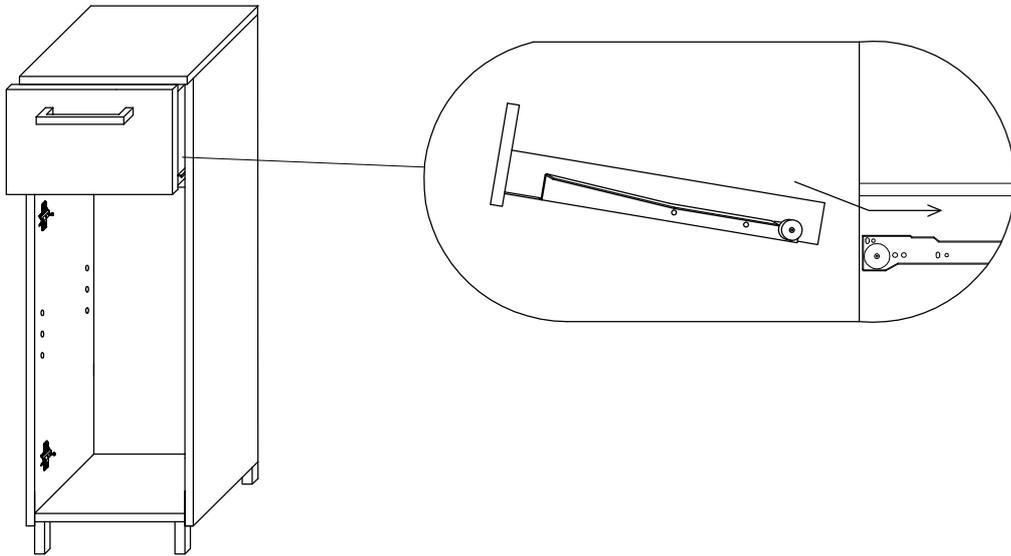


11.

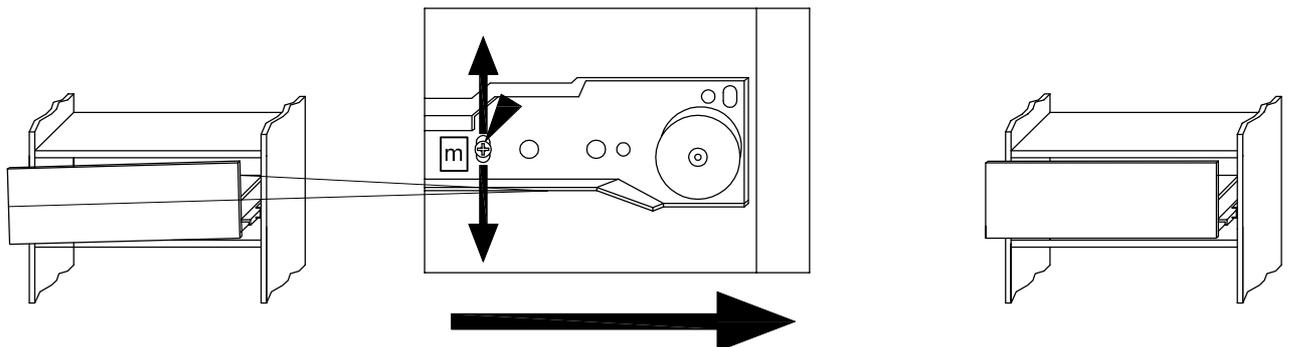



12.

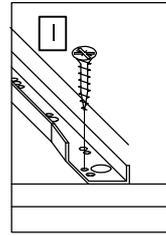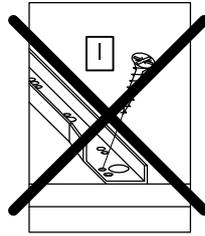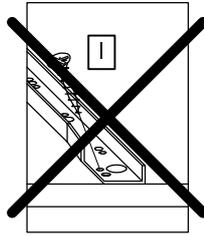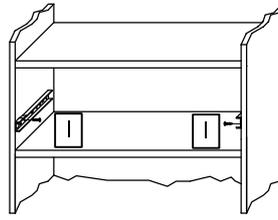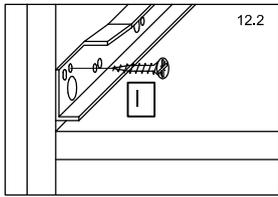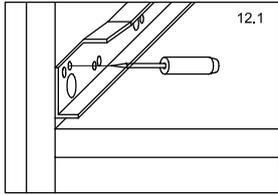


13.

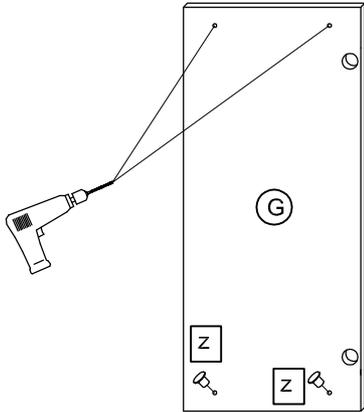

13.1




13.2





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!





13.3

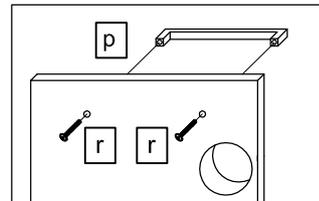


14.

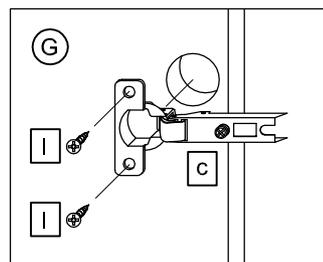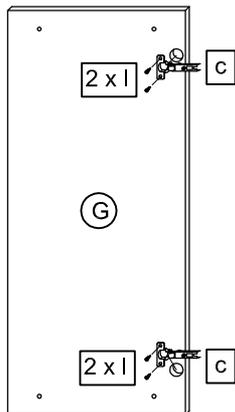



15.

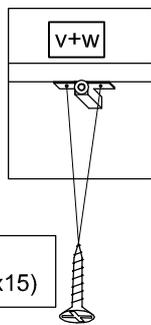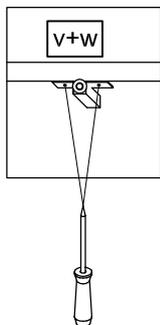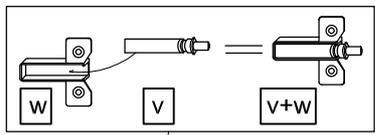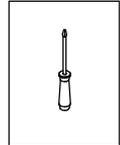


1  
(3,5x15)

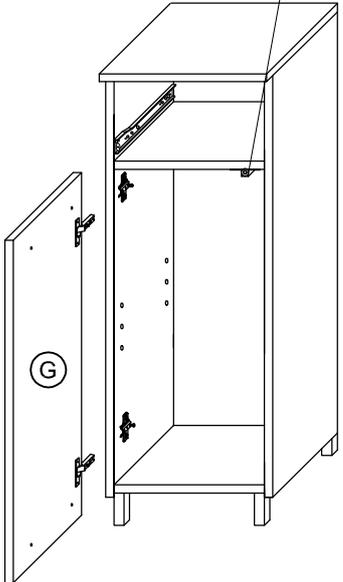


T11 Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

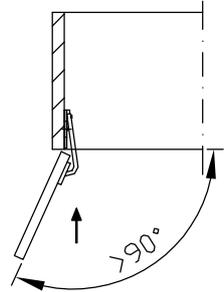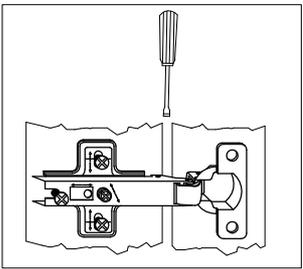

16.

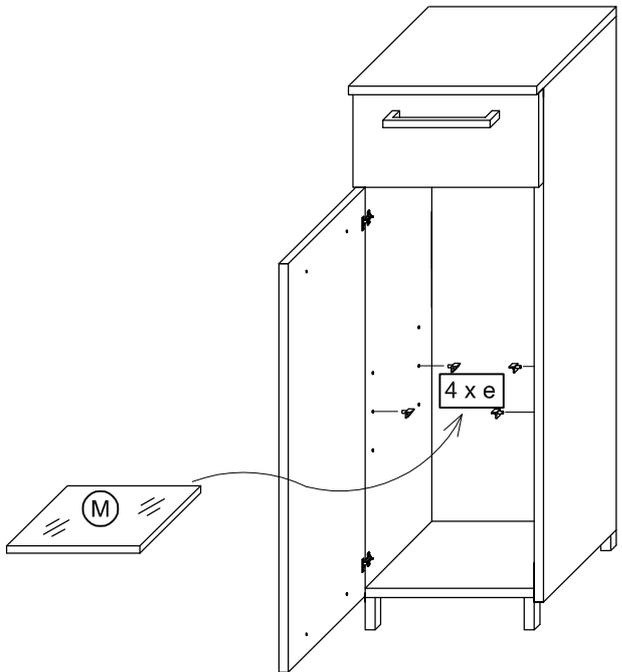

T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.



T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

Plz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

T2 Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: +49 3443/434354

E-Mail: [weissenfels.ersatzteile@pelipal.de](mailto:weissenfels.ersatzteile@pelipal.de)











Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team











\_\_\_\_\_













T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden





20 x a  DÜB-SMD-000005	Stück	12 x b  EXZENTER-000015	Stück	2 x c  TBD-35-115X00	Stück	2 x f  2 x g  2 x h  2 x i  Stück					
2 x d  ZPL-003X002	Stück	4 x e  TRÄ-001-000020	Stück	1 x j  AUF-001-000080	Stück						
1 x k  AUF-001-000090	Stück	10 x l  SCH-SPA-035X015	Stück	8 x m  SCH-KA-063X012	Stück	KA-300-0010 Stück					
10 x n  NAGEL-025X001	Stück	8 x q  SCH-SPA-030X013	Stück	3 x p  GRI-160-353010	Stück	6 x r  SCH-KNO-M04X022	Stück	2 x s  AUF-001-000020	Stück	8 x t  EXZENTER-000014	Stück
1 x v  TÜR-DÄM-000010	Stück	1 x w  TÜR-ADA-000010	Stück	4 x x  FSS-EF-CRG100E-311	Stück	16 x y  SCH-SPA-035X020	Stück	2 x z  ADK-AL1-005X008	Stück		Stück

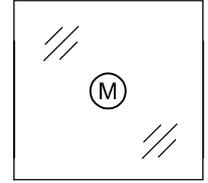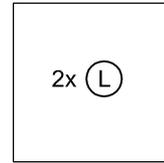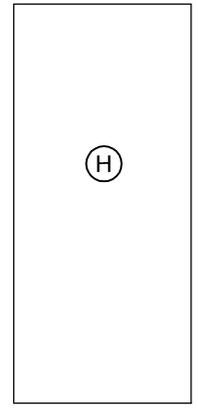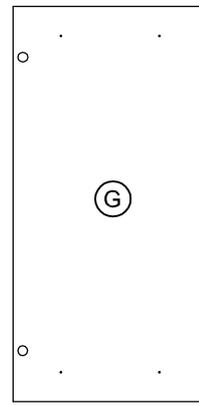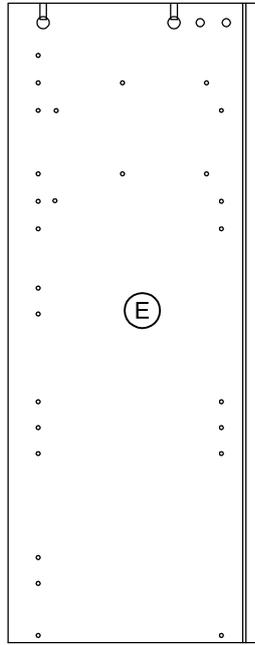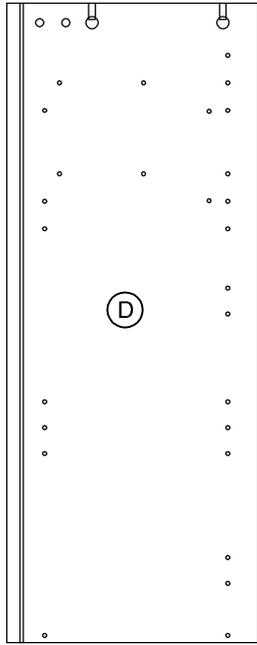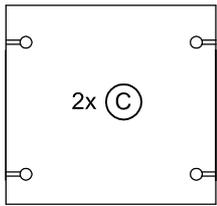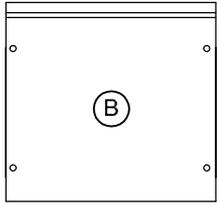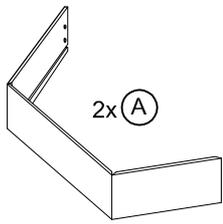



1.

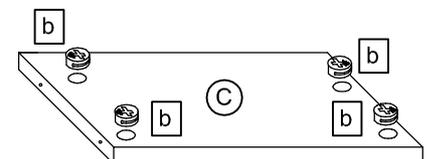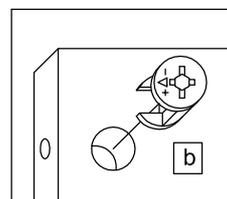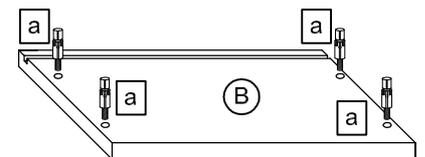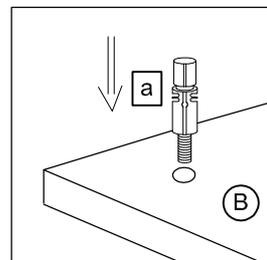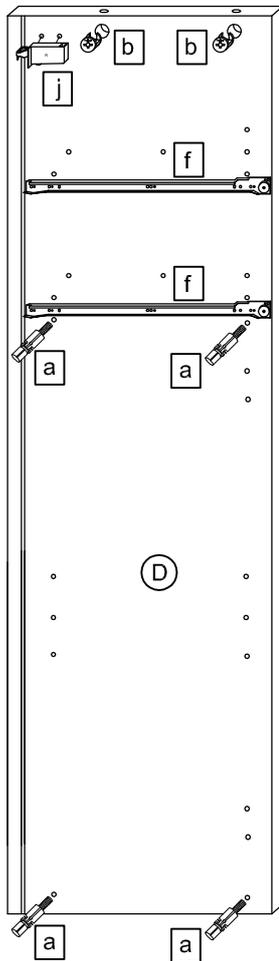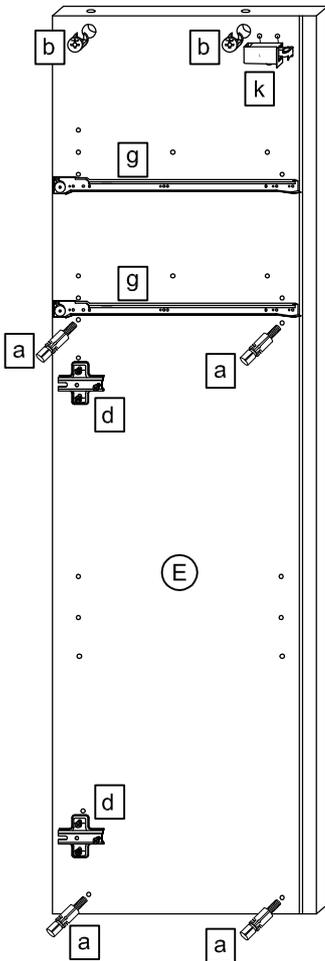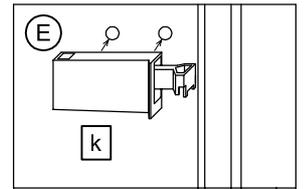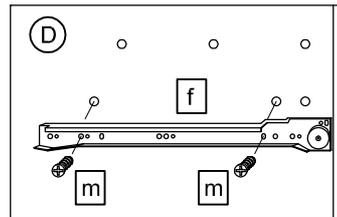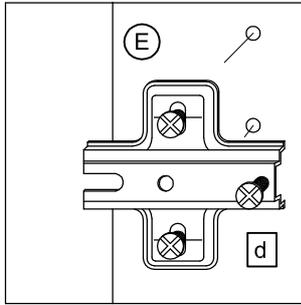




2.

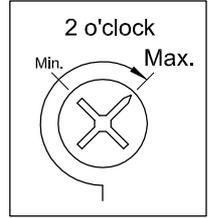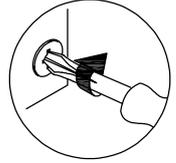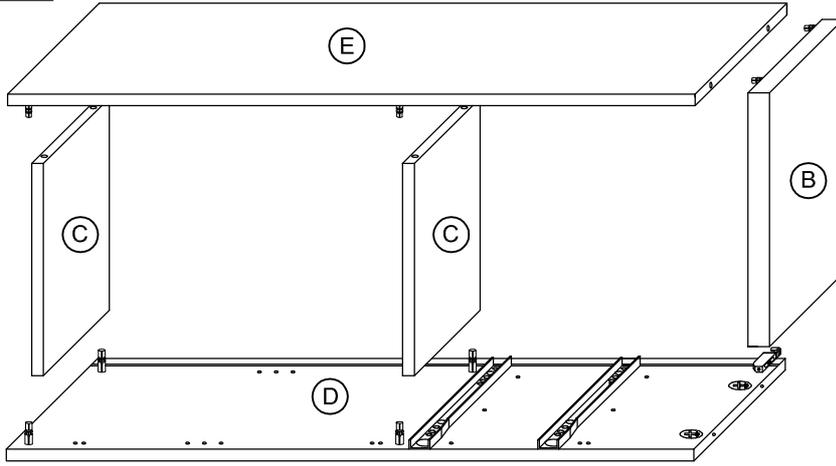

3.

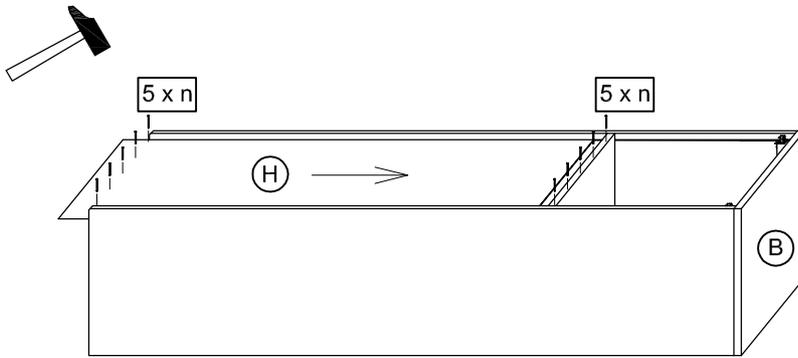

4.

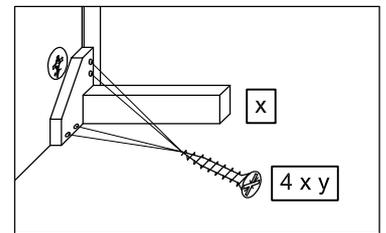
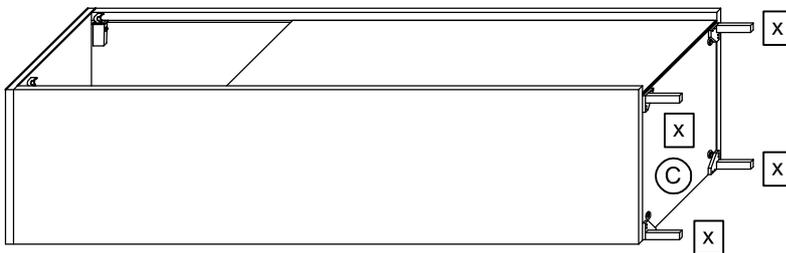



Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.

PELIPAL GmbH  
Industriestrasse 12



33189 Schlangen  
Germany

5.



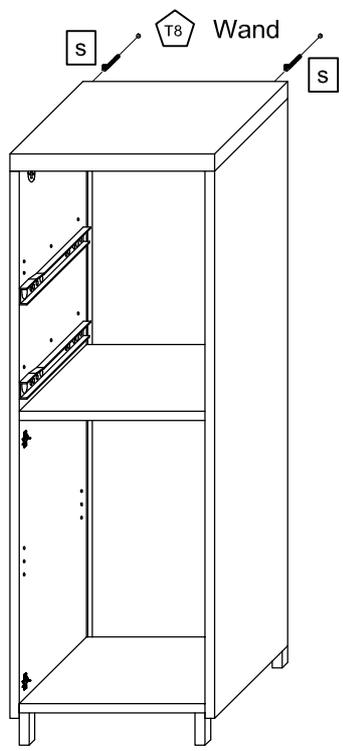
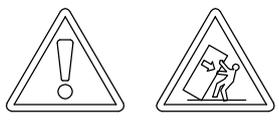



**T6** Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.




**T9** Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeigneten Montagematerialien montieren.

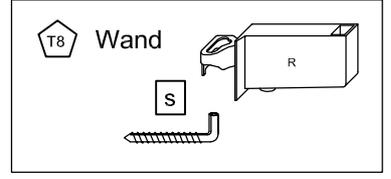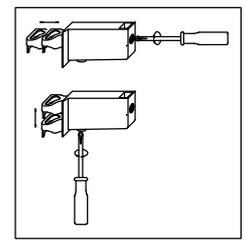


6.

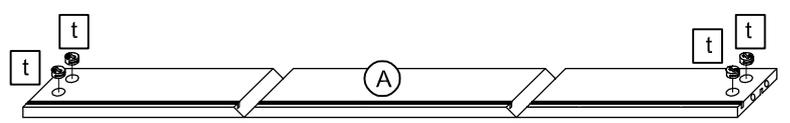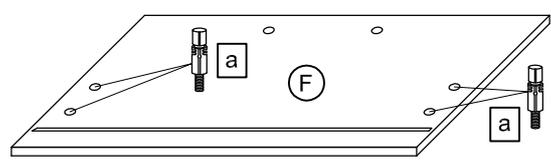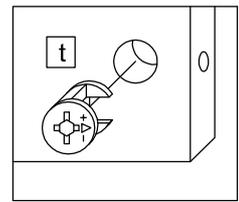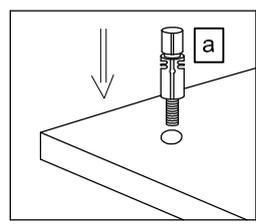


7.

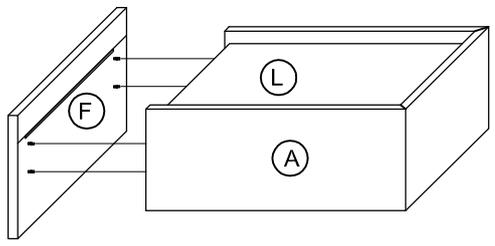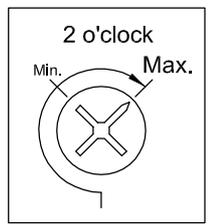


8.






**T10**

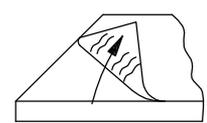



Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

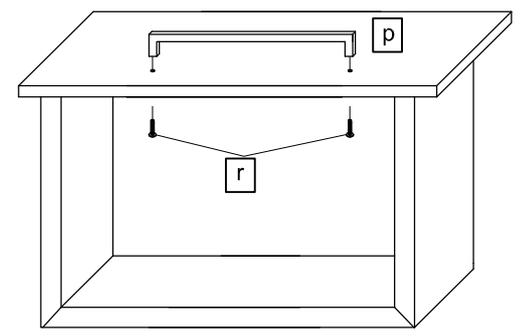


9.

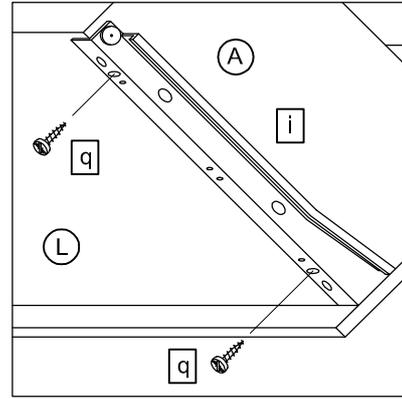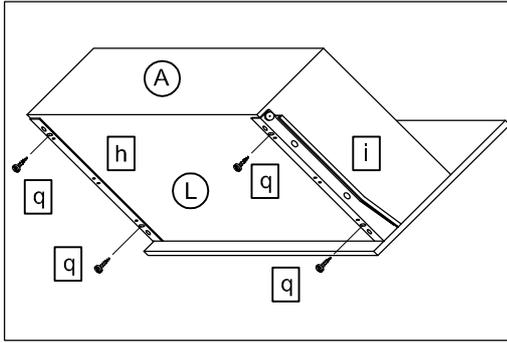



10.

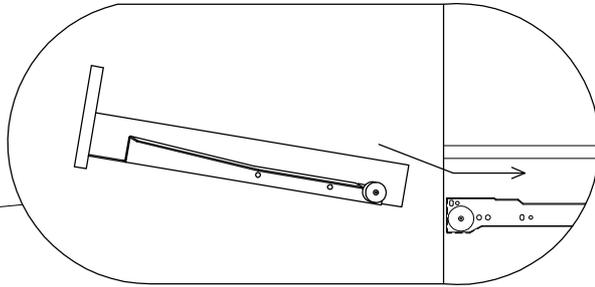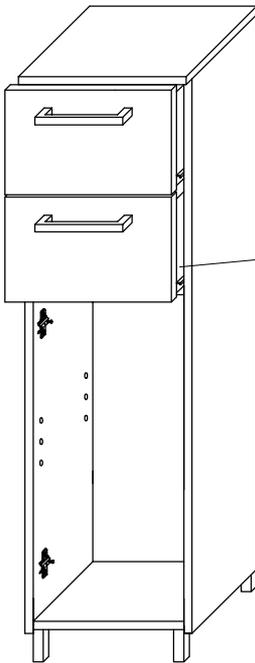


11.

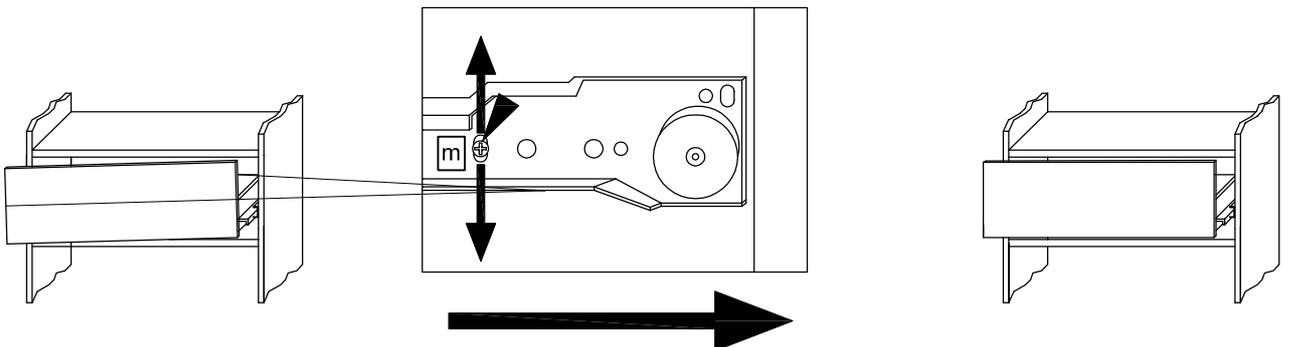





# 12.

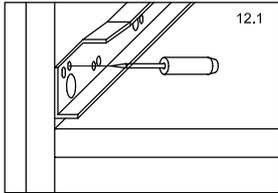


12.1

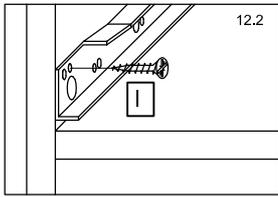



12.2

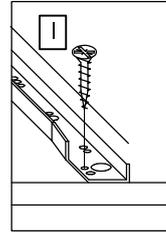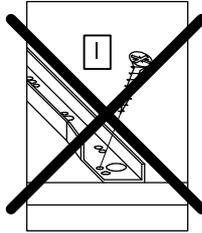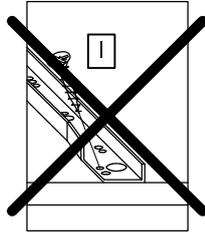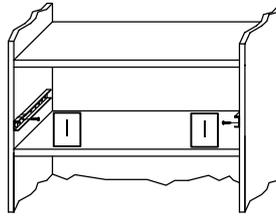


# 13.

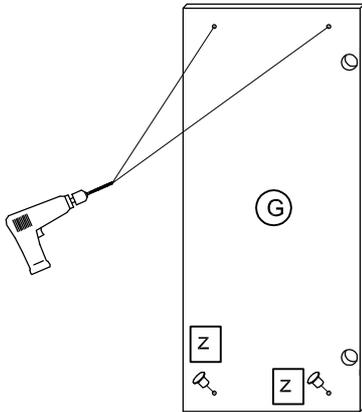

13.1




13.2






T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!





13.3

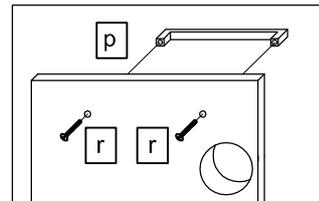


# 14.

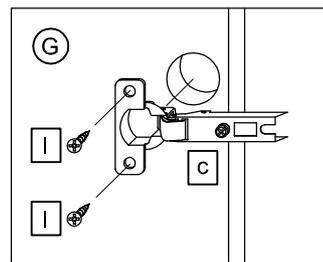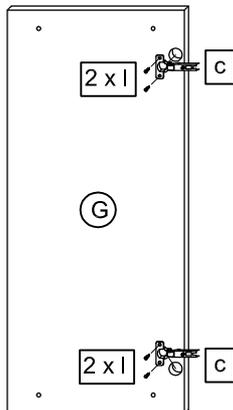



15.

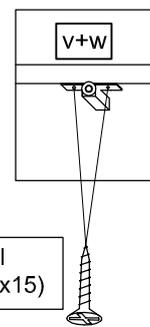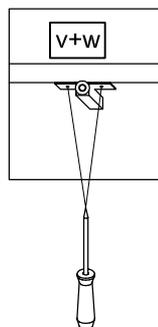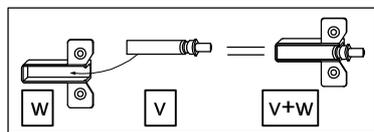


1  
(3,5x15)

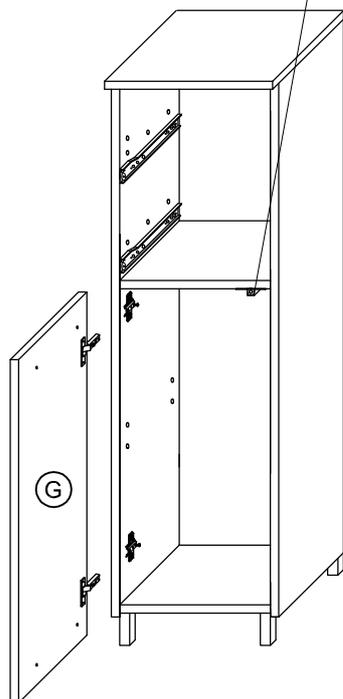


T11 Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

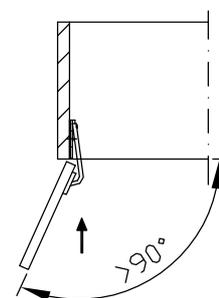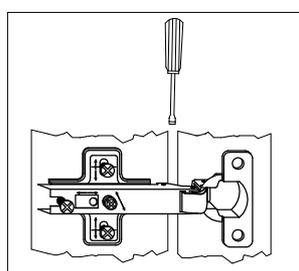

16.

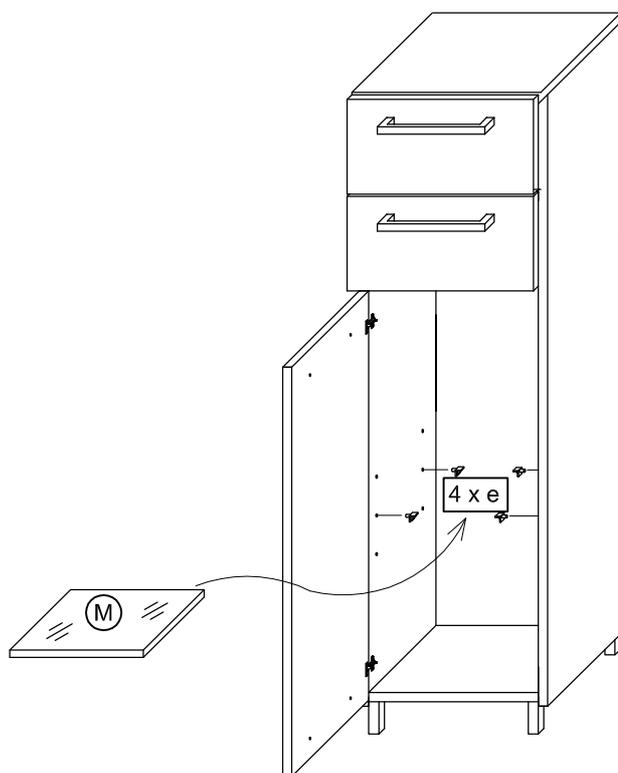

T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

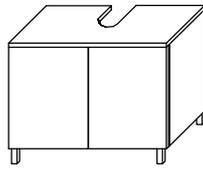

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

Plz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_


T2 Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: +49 3443/434354

E-Mail: [weissenfels.ersatzteile@pelipal.de](mailto:weissenfels.ersatzteile@pelipal.de)




Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

\_\_\_\_\_






T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden

4 x a  TBD-35-115X00	Stück	4 x b  ZPL-003X002	Stück	12 x c  3.5 x 15 SCH-SPA-035X015	Stück	8 x d  DÜB-SMD-000005	Stück	8 x e  EXZENTER-000015	Stück
1 x f  AUF-001-000080	Stück	1 x g  AUF-001-000090	Stück	2 x h  GRI-160-353010	Stück	4 x j  SCH-KNO-M04X022	Stück	2 x k  AUF-001-000020	Stück
2 x m  RWD-KEI-000050	Stück	10 x n  NAGEL-025X001	Stück	18 x o  3.5 x 20 SCH-SPA-035X020	Stück	2 x r  TÜR-ADA-000010	Stück	2 x s  TÜR-DÄM-000010	Stück
					4 x u  5 x 8 ADK-AL1-005X008	Stück	4 x t  FSS-EF-CRG100E-311	Stück	




\_\_\_\_\_

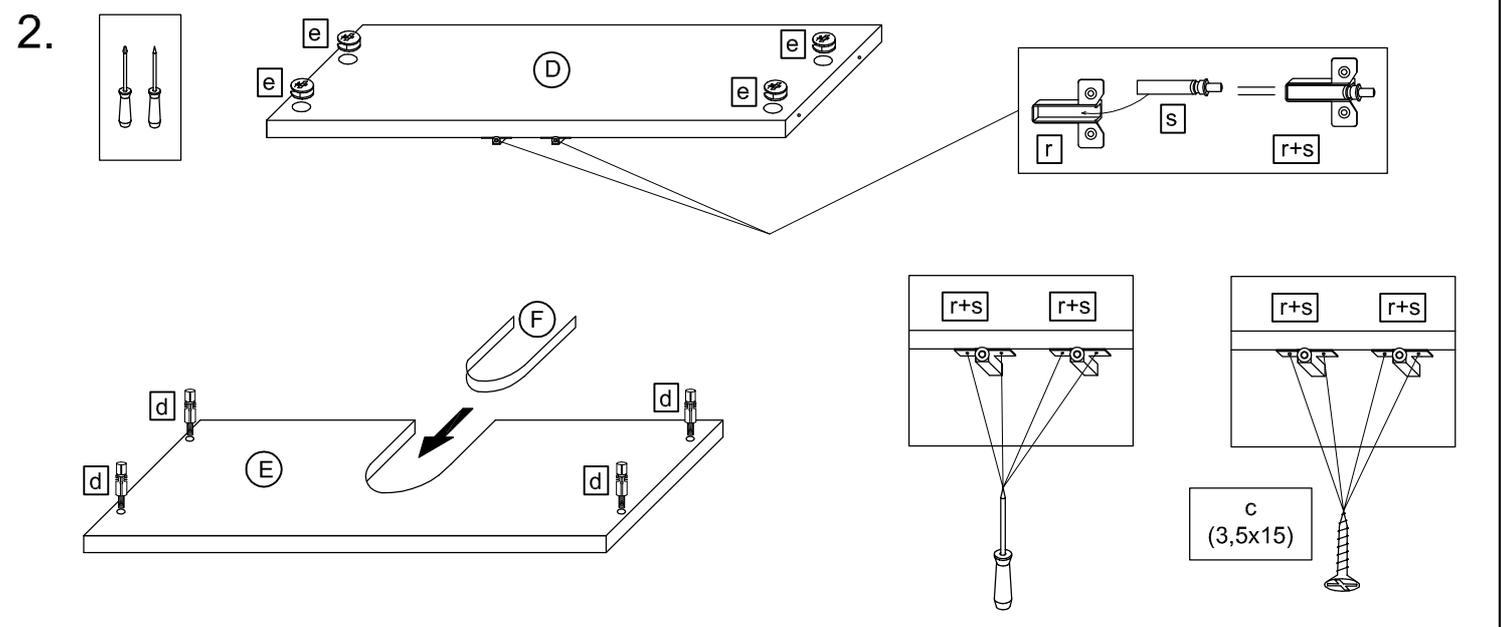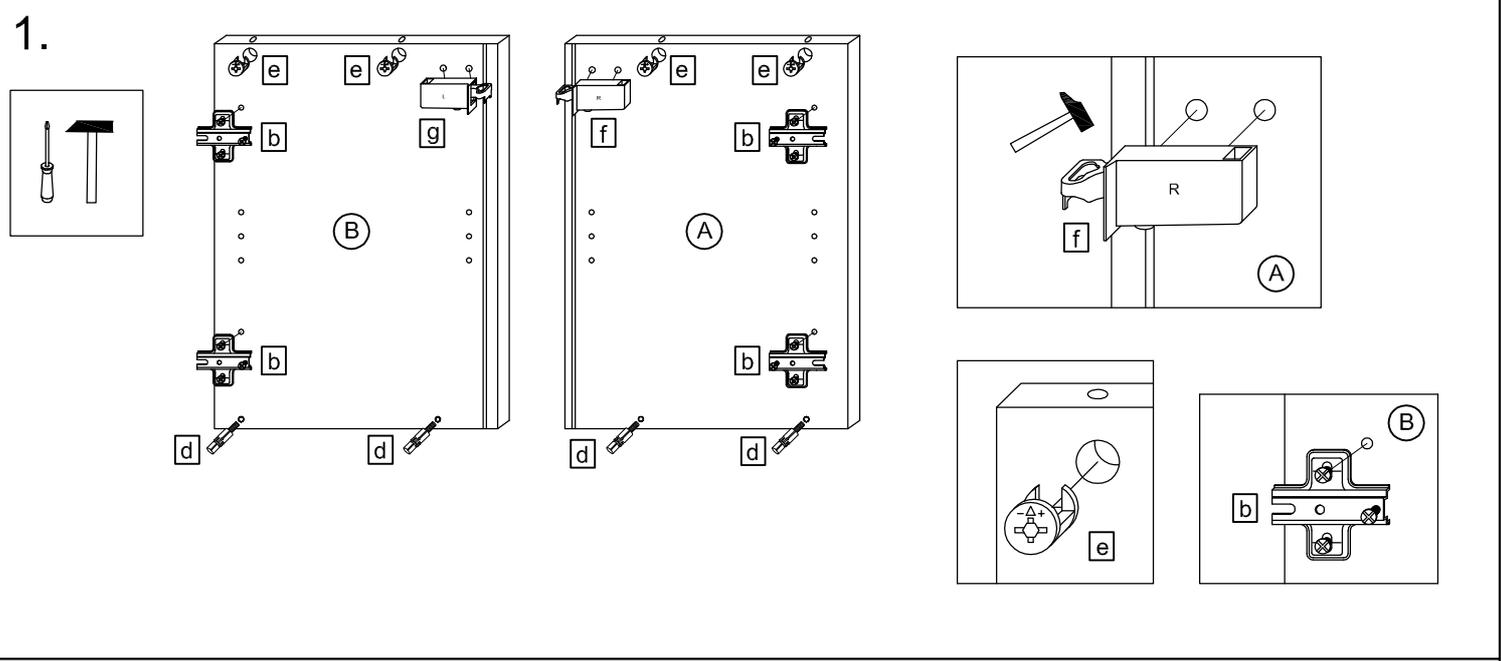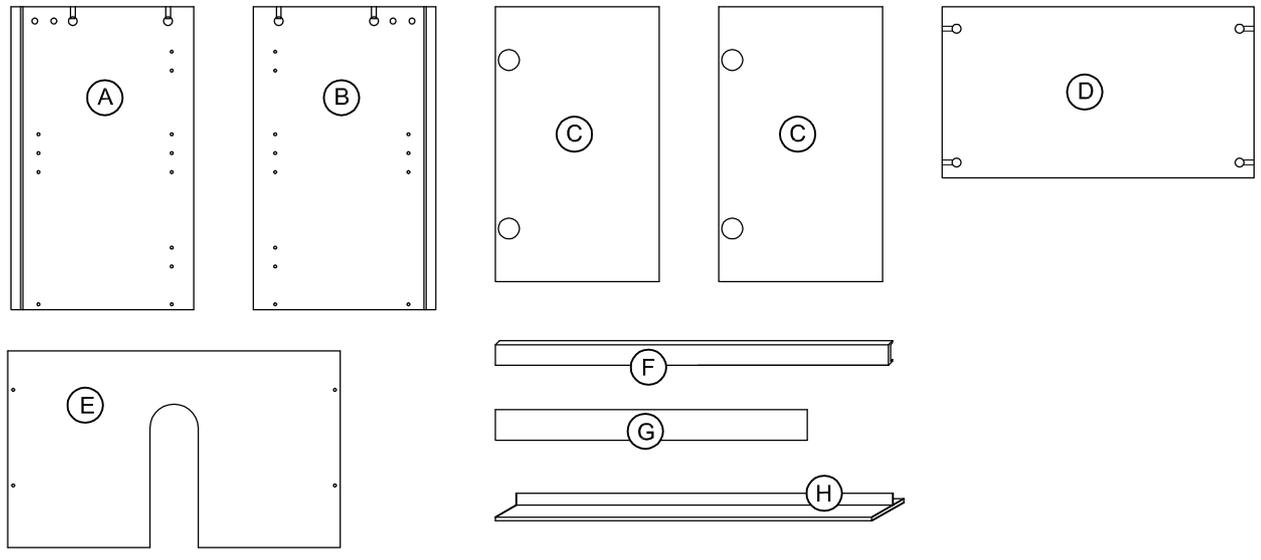




T5 Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.

PELIPAL GmbH  
 Industriestrasse 12  
 33189 Schlangen  
 Germany



3.

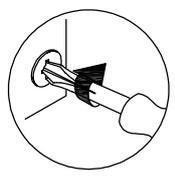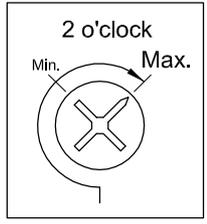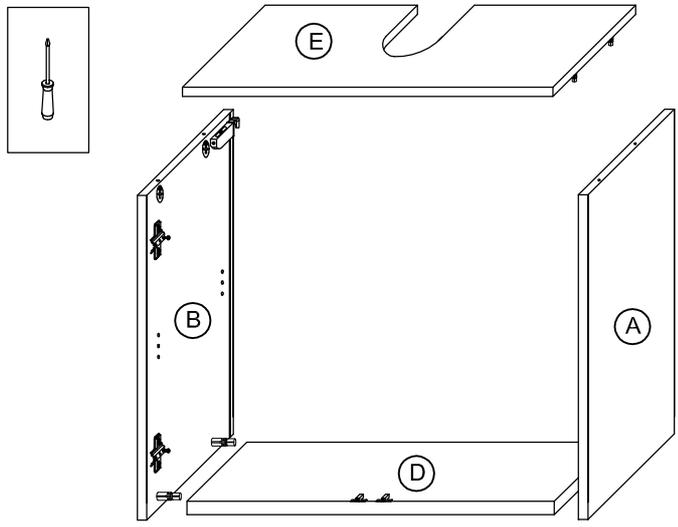




4.

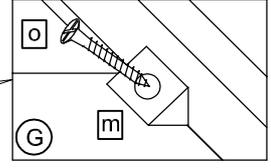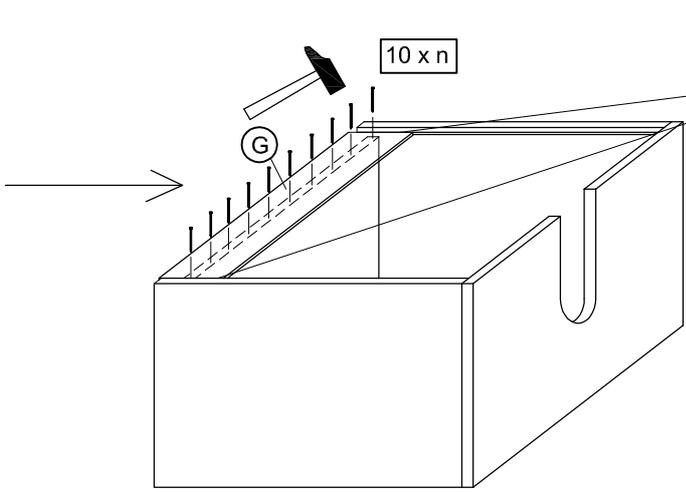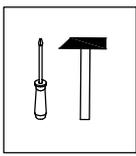



5.

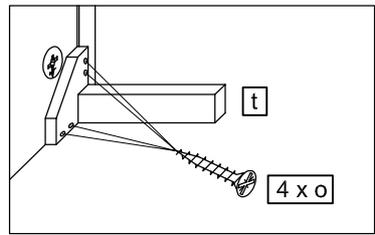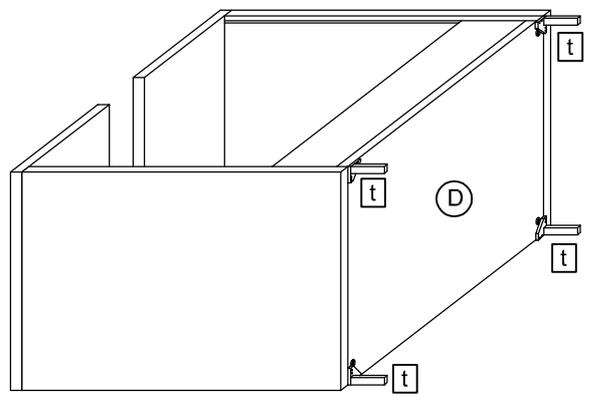



6.

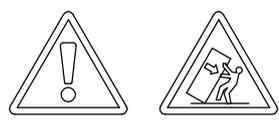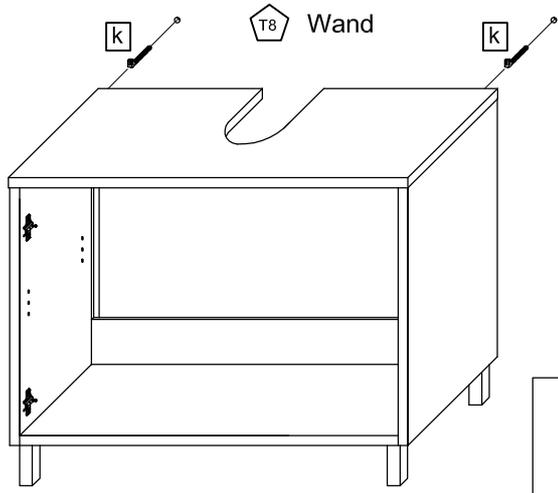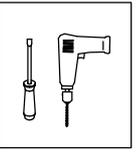



- T6** Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.
- T9** Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

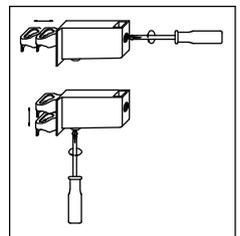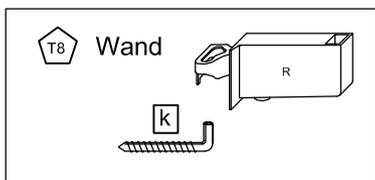


7.

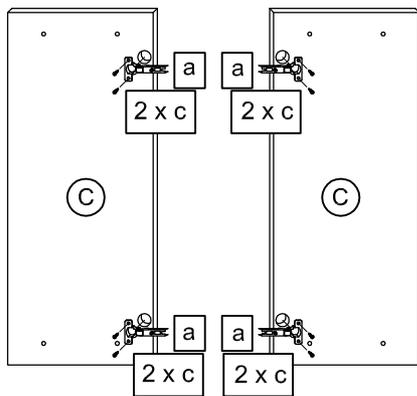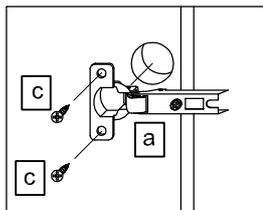


8.

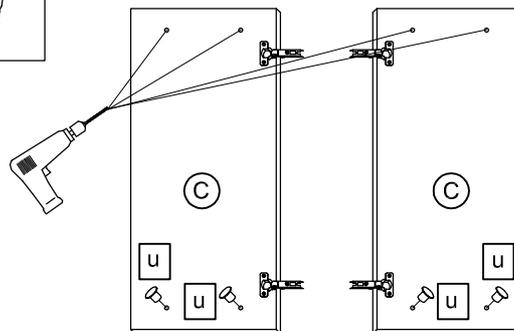

8.1




8.2





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!



8.3

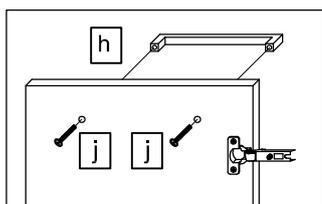


9.

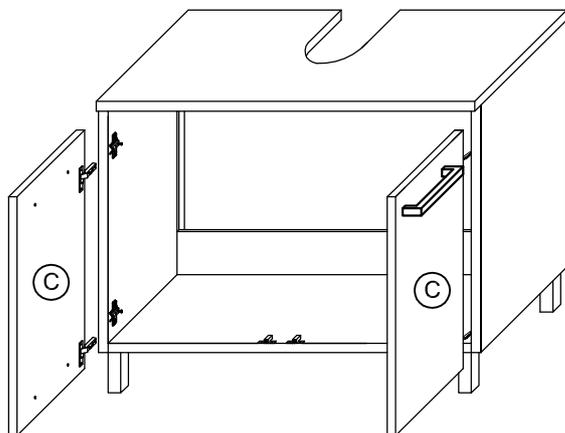


Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

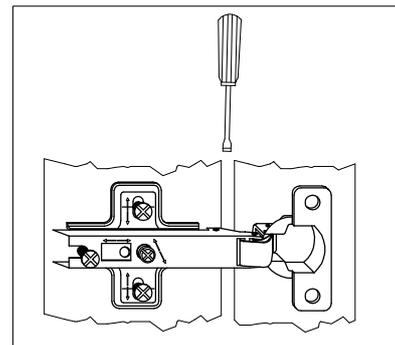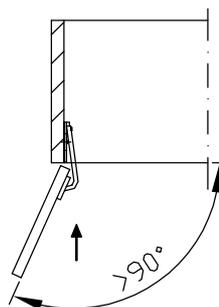

10.

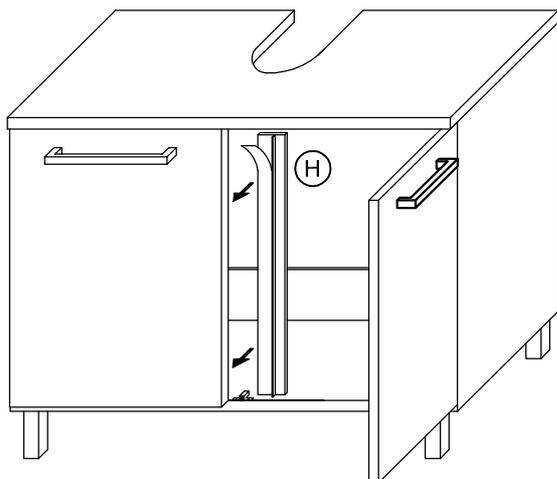

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

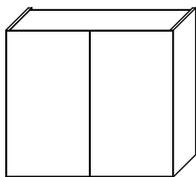

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

Plz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_





T2 Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an  
Fax.: **+49 3443/434354**  
E-Mail: **weissenfels.ersatzteile@pelipal.de**  
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team


\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_





T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden





8 x a  DÜB-SMD-000005	Stück	8 x b  EXZENTER-000015	Stück	4 x c  ZPL-003X002	Stück	4 x d  TBD-35-115X00	Stück	2 x e  GRI-160	Stück
8 x f  TRÄ-001-000020	Stück	2 x g  AUF-001-000060	Stück	2 x h  AUF-001-000020	Stück	4 x i  ADK-AL1-005X008	Stück	4 x j  SCH-KNO-M04	Stück
12 x k  SCH-SPA-035X015	Stück	12 x l  NAGEL-025X001	Stück	2 x m  SCH-SPA-035X025	Stück	2 x o  TÜR-DÄM-000010	Stück	2 x p  TÜR-ADA-000010	Stück

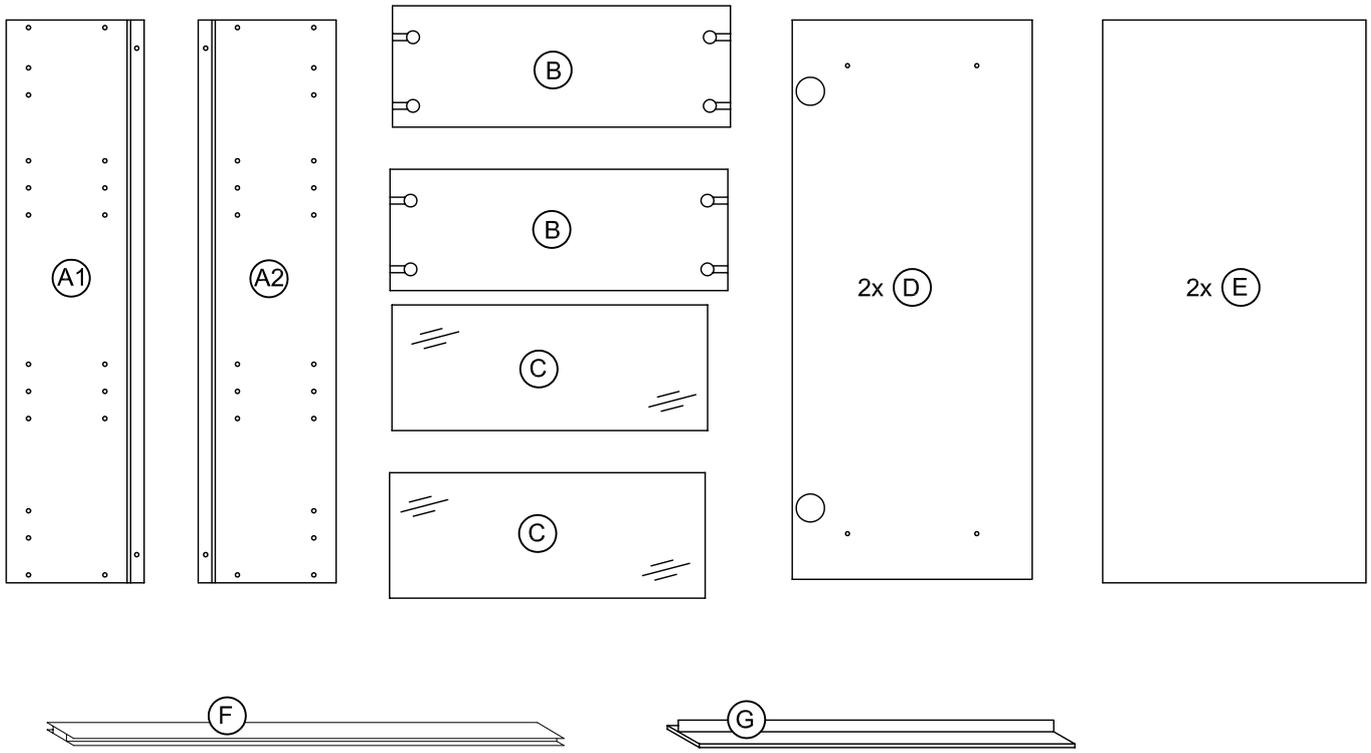



1.

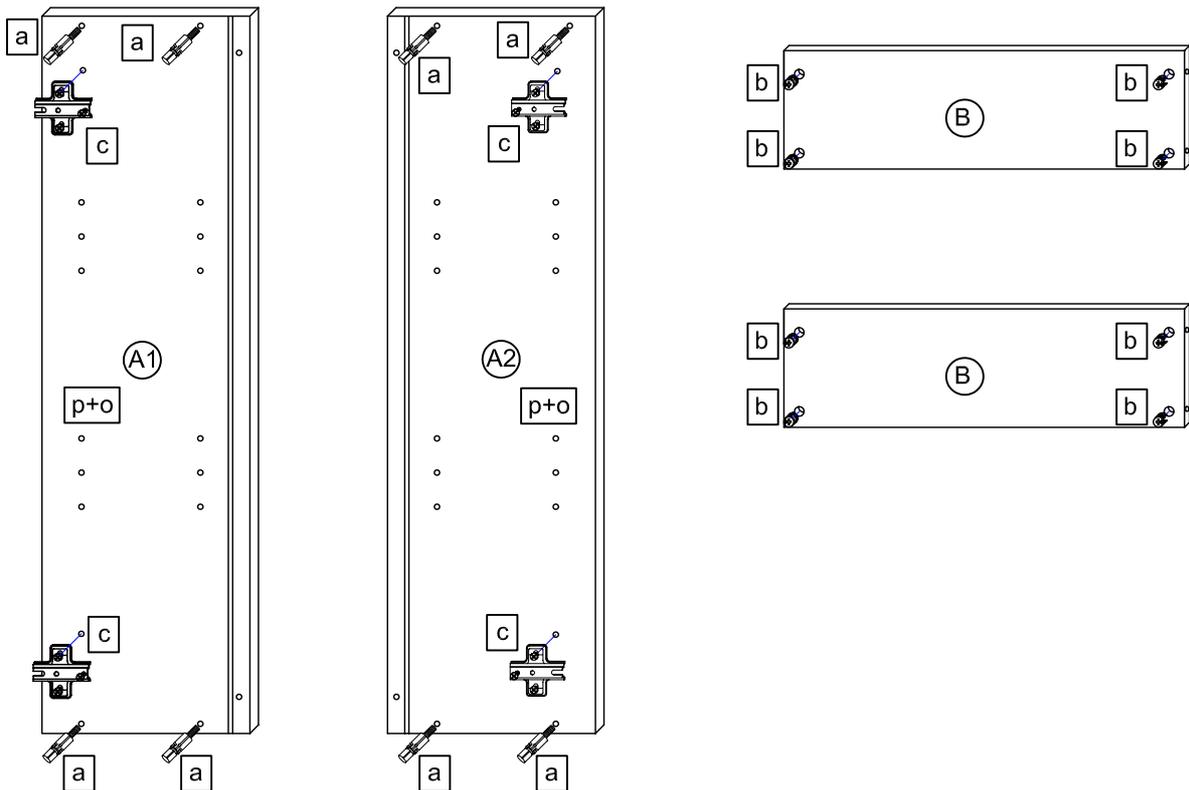

2.

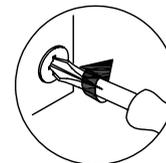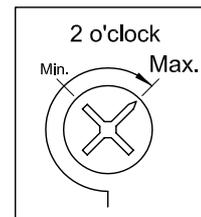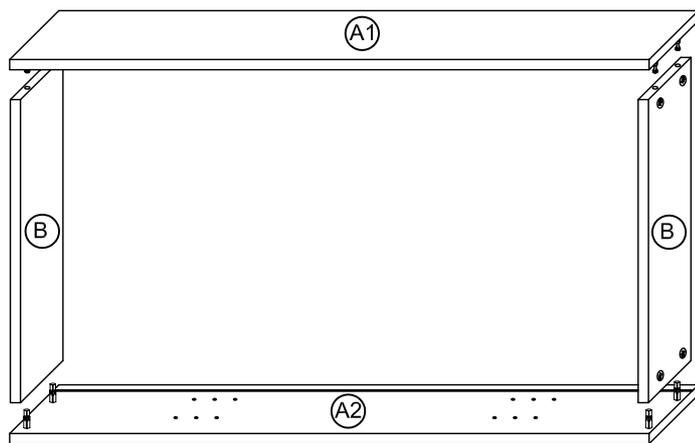

3.

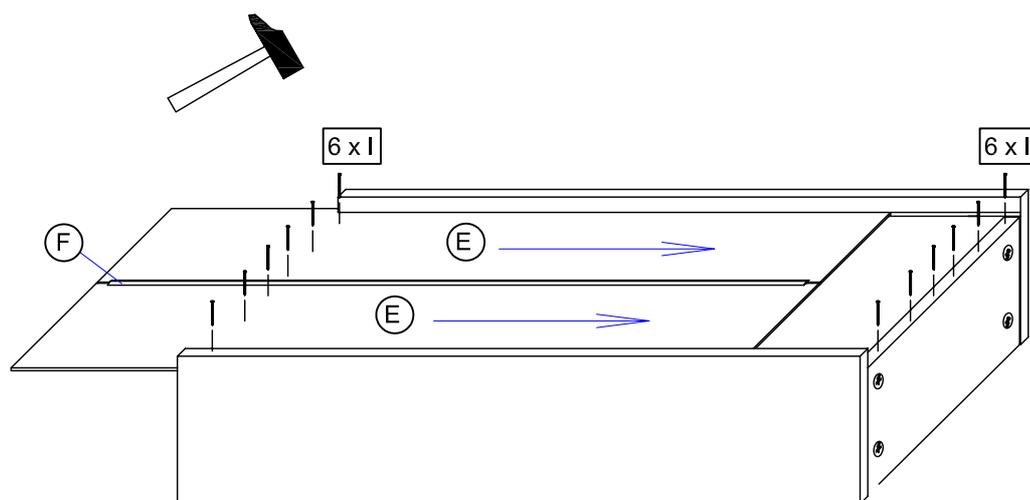


Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.

PELIPAL GmbH  
Industriestrasse 12


33189 Schlangen  
Germany

4. 

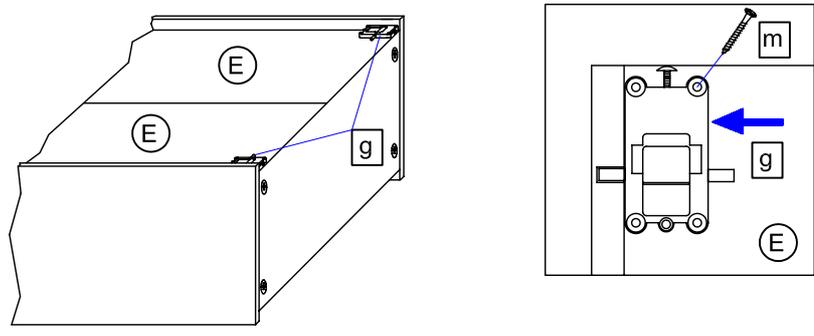


5.   


  
 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

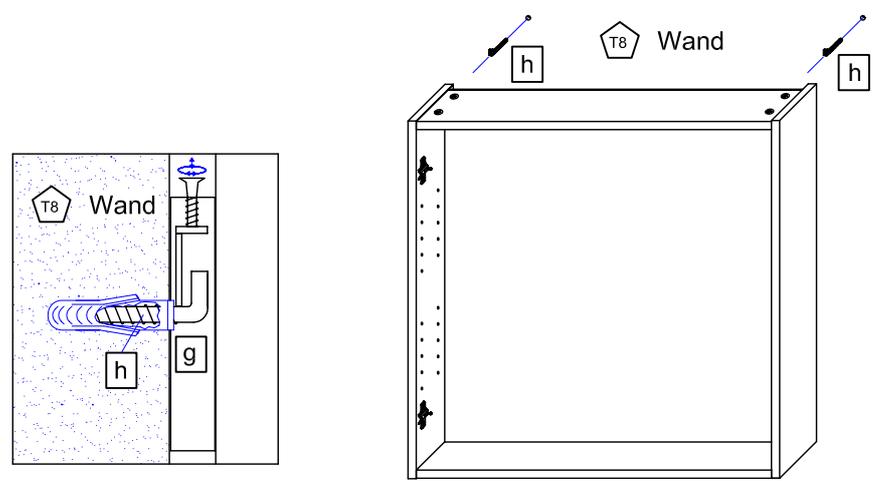




6. 

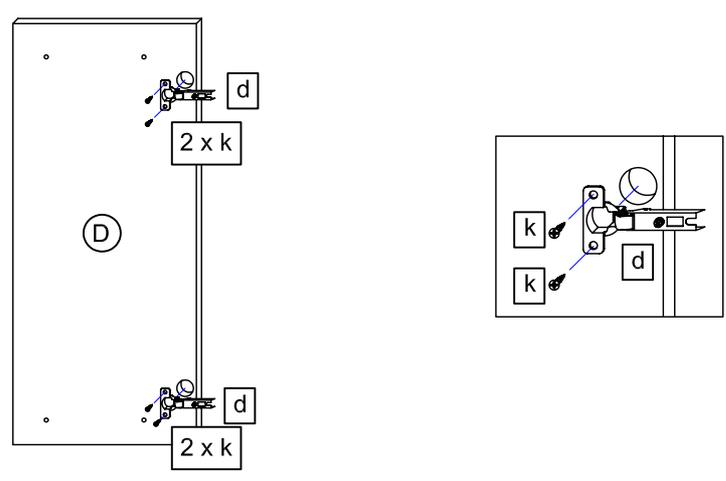


7.



7.1

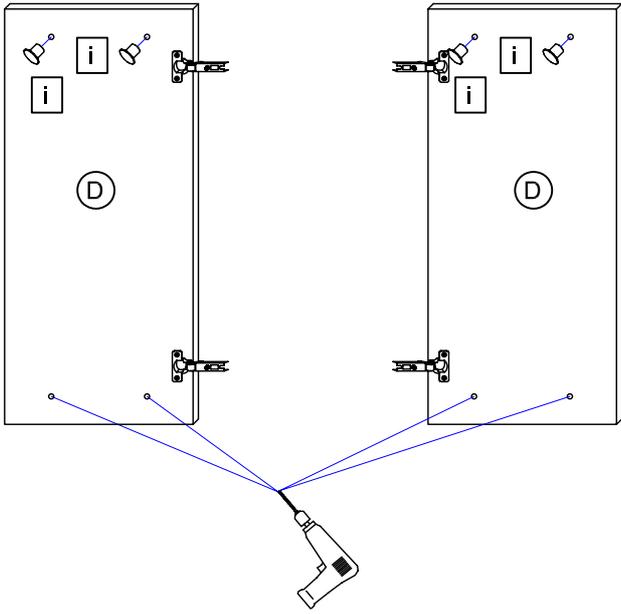


7.2






Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!




7.3

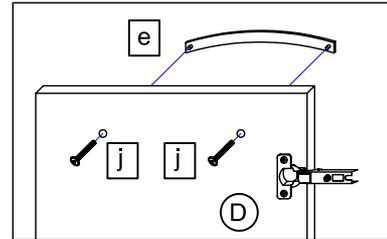


8.

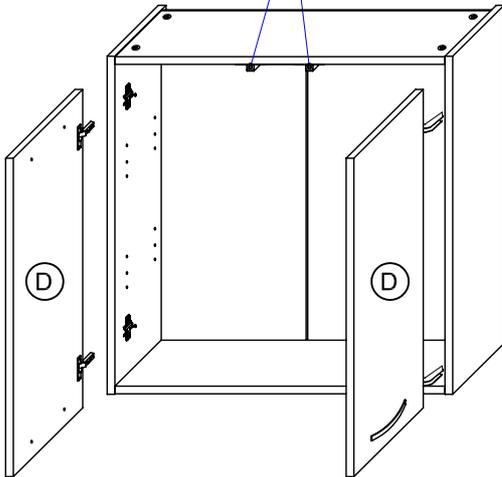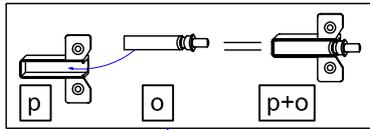


Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

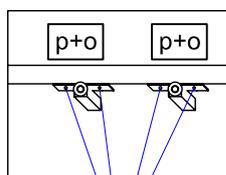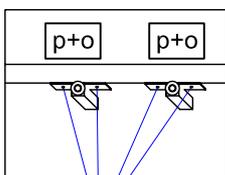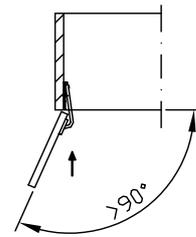


k  
(3,5x15)

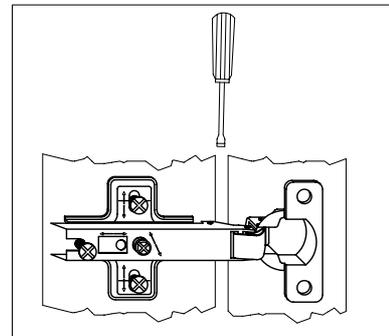


9.

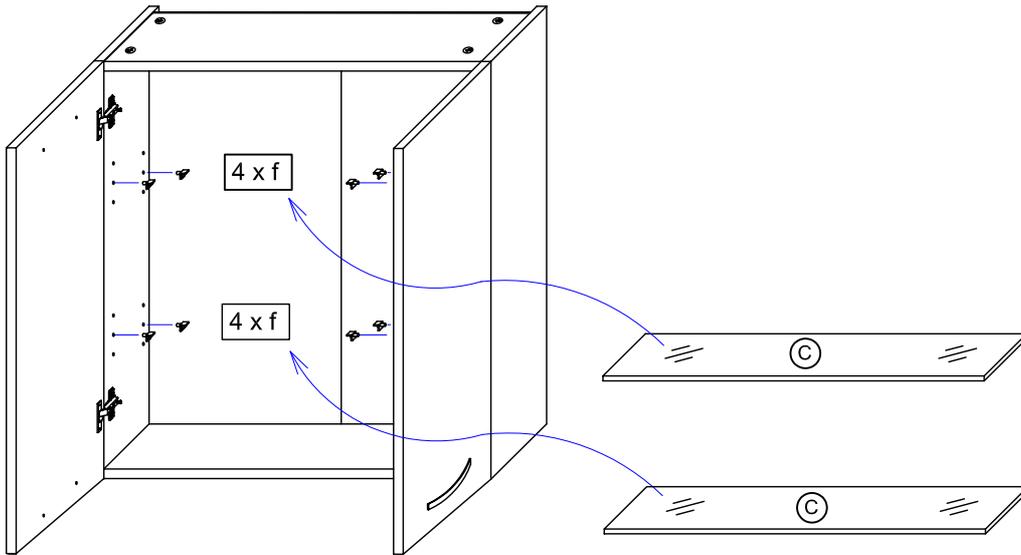

10.

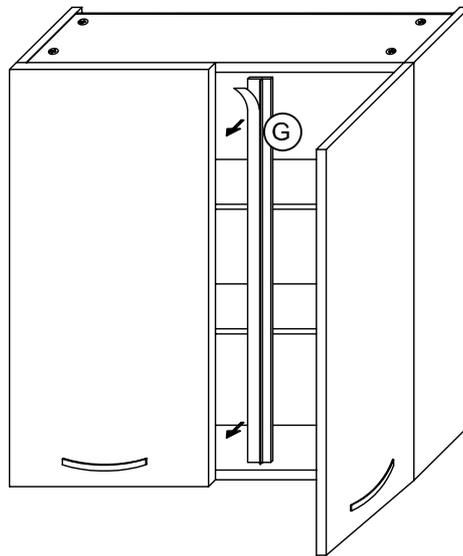

 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

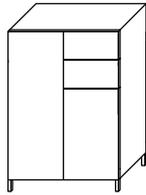

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

Plz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

T2 Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an  
Fax.: **+49 3443/434354**  
E-Mail: **weisenfels.ersatzteile@pelipal.de**





Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team


\_\_\_\_\_








T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden






24 x a  DÜB-SMD-000005	Stück	16 x b  EXZENTER-000015	Stück	4 x c  TBD-35-115X00	Stück	2 x f 			
4 x d  ZPL-003X002	Stück	4 x e  TRÄ-001-000020	Stück	1 x j  AUF-001-000080	Stück	2 x g 			
1 x k  AUF-001-000090	Stück	12 x l  SCH-SPA-035X015	Stück	4 x m  SCH-KA-063X010	Stück	2 x h 			
30 x n  NAGEL-025X001	Stück	4 x o  SCH-KA-063X016	Stück	4 x p  GRI-160-353010	Stück	8 x q  SCH-SPA-030X013	Stück	8 x r  SCH-KNO-M04X022	Stück
2 x s  AUF-001-000020	Stück	5 x u  RWD-KEI-000050	Stück	2 x v  TÜR-DÄM-000010	Stück	2 x w  TÜR-ADA-000010	Stück	4 x x  FSS-EF-CRG100E-311	Stück
21 x y  SCH-SPA-035X020	Stück	8 x z  DTS-00X0X4,0	Stück	4 x φ  ADK-AL1-005X008	Stück	8 x β  EXZENTER-000014	Stück		Stück

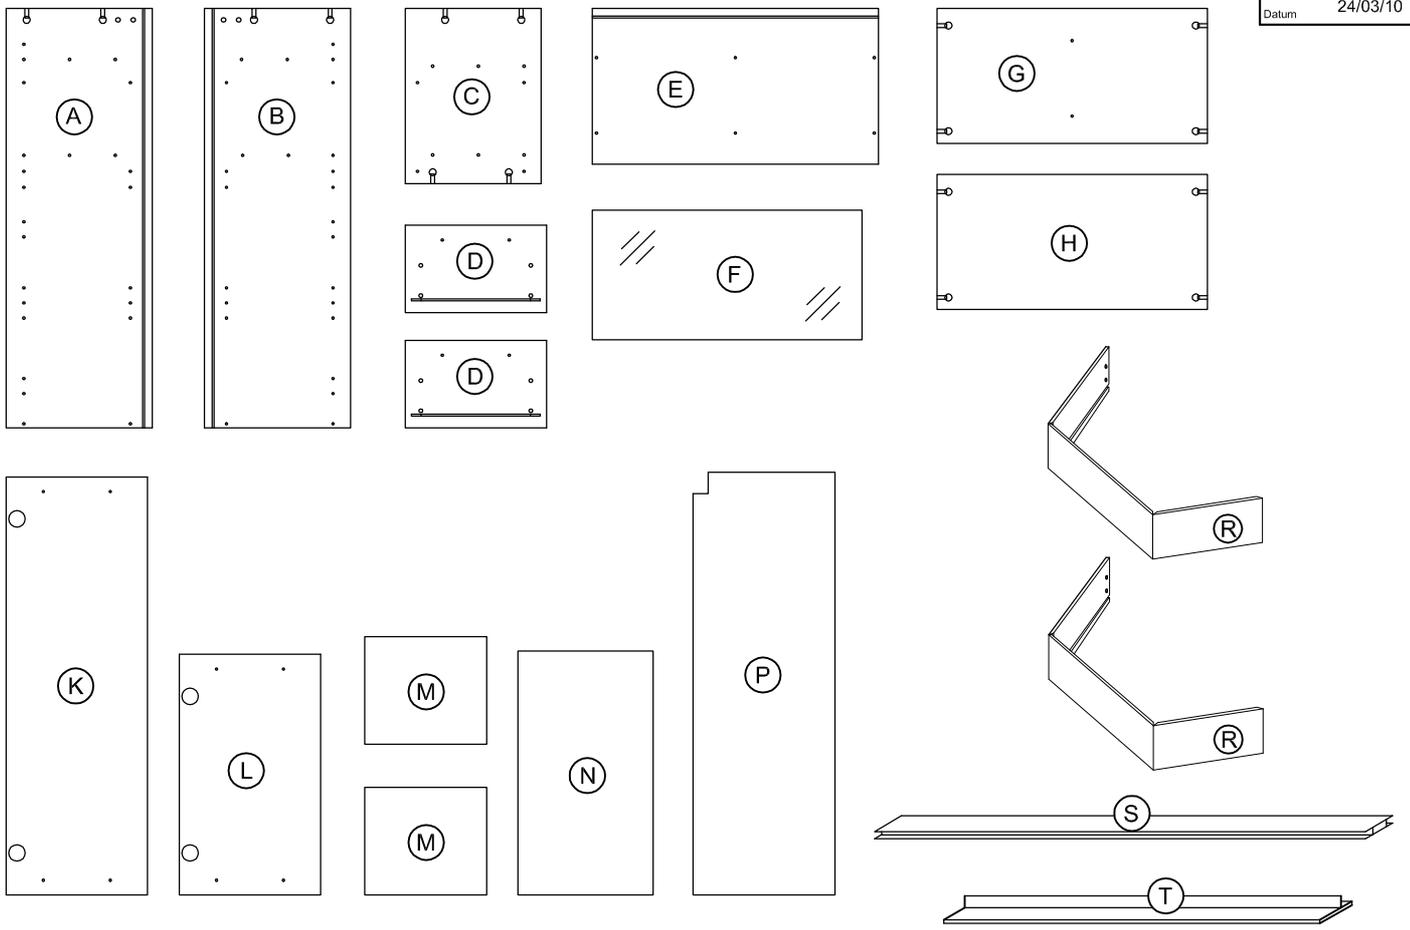






1.

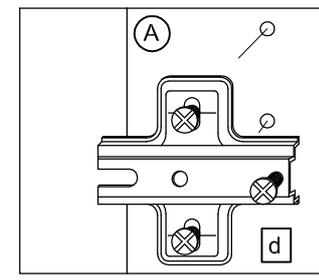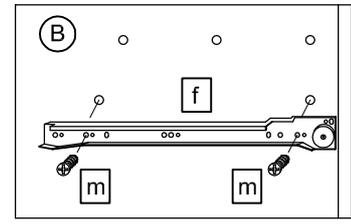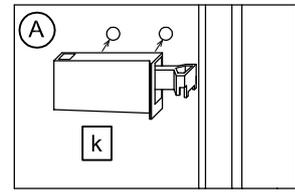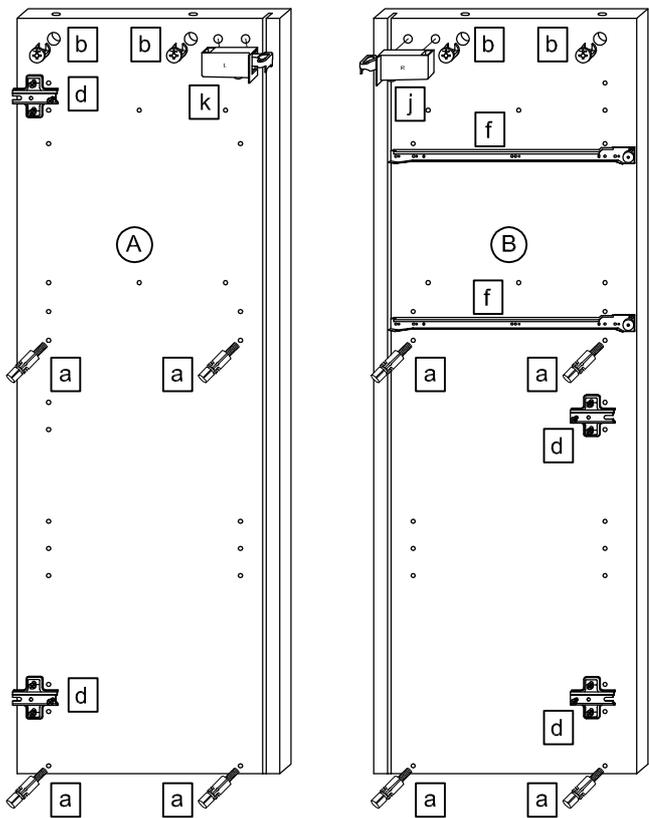

2.

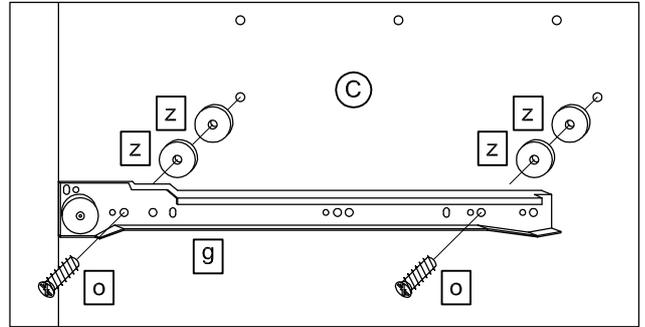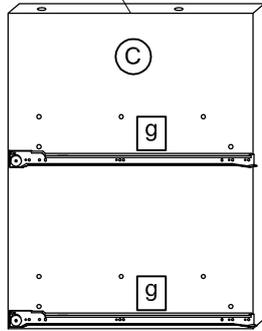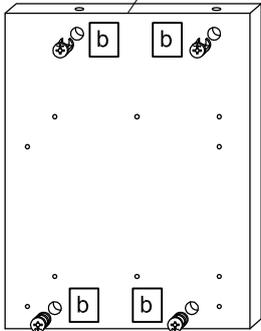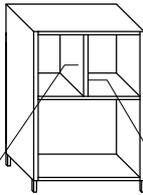





3.

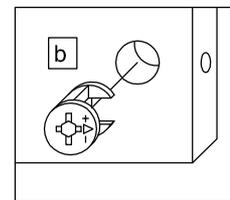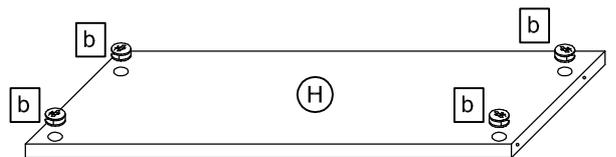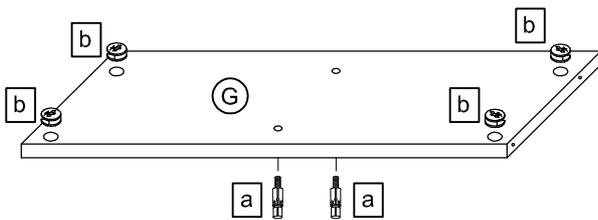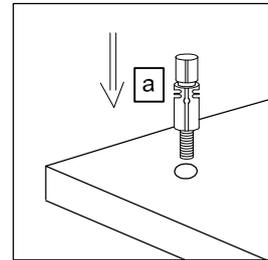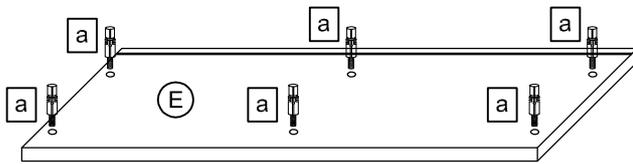




Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.

PELIPAL GmbH  
 Industriestrasse 12  
 33189 Schlangen  
 Germany




4.

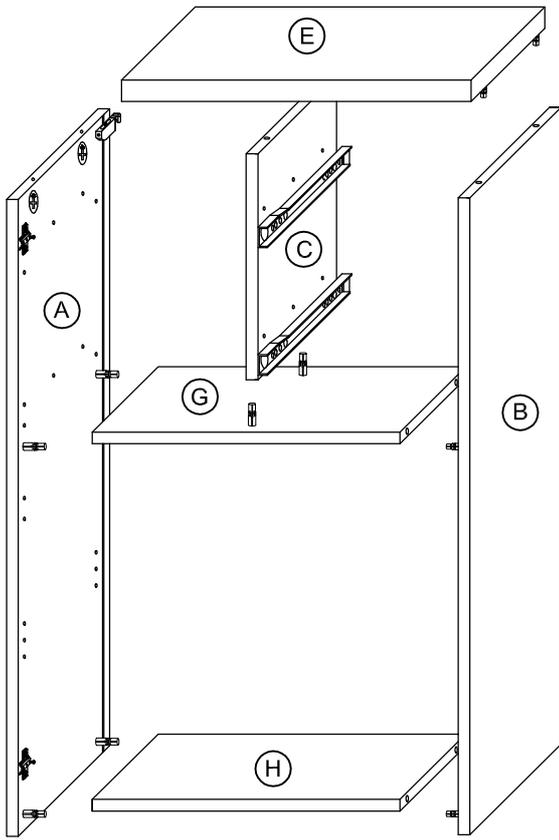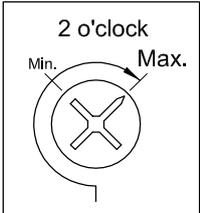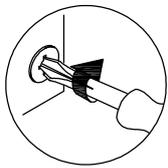


5.

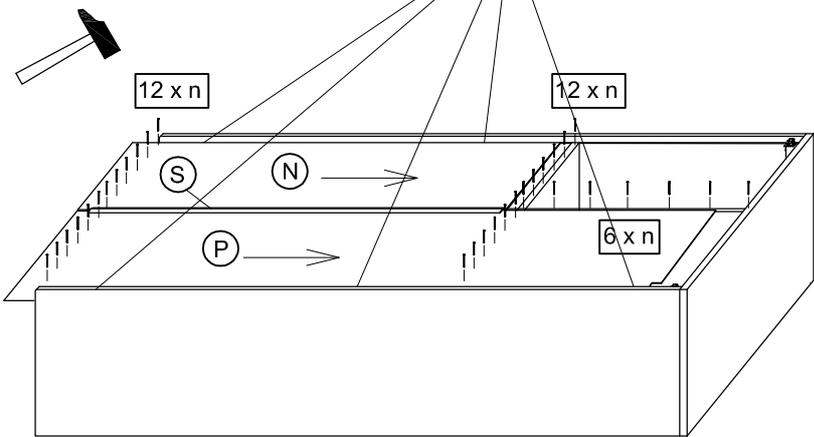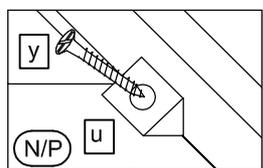

6.


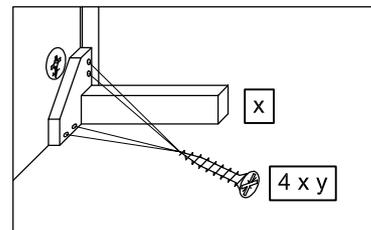
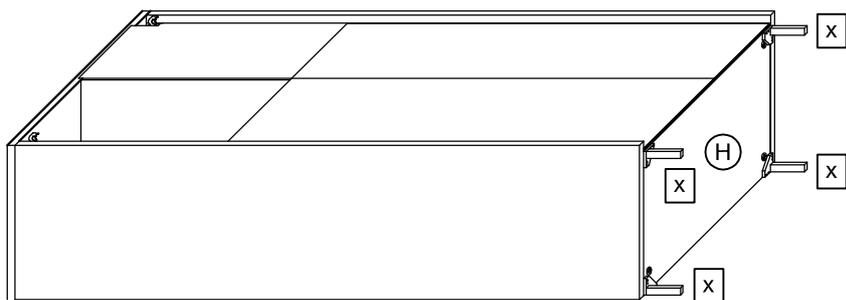



7.





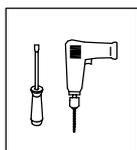


**T9** Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeigneten Montagematerialien montieren.





**T6** Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

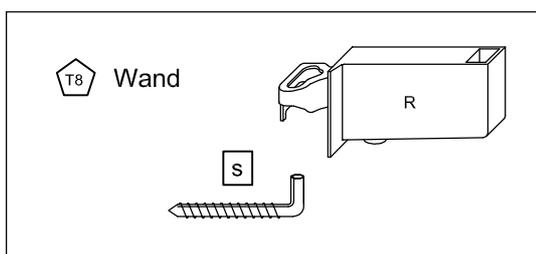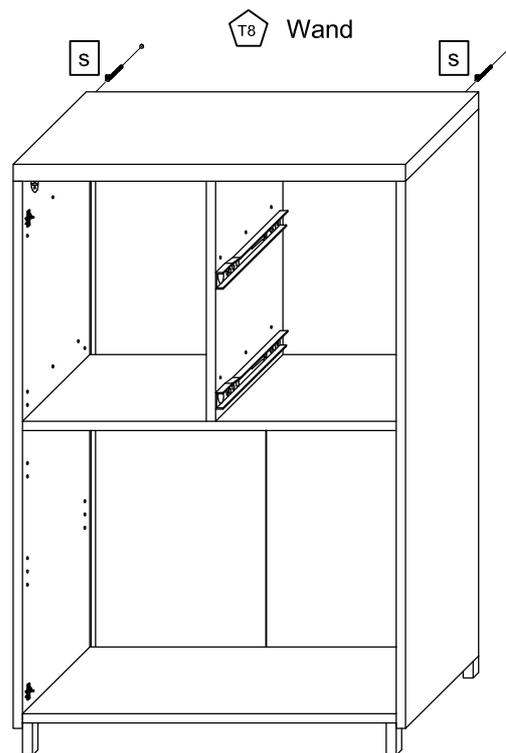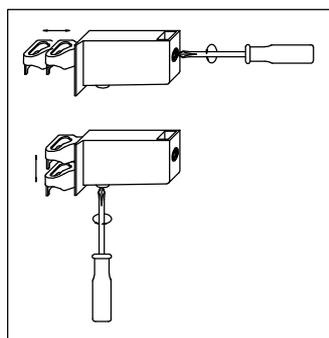


8.

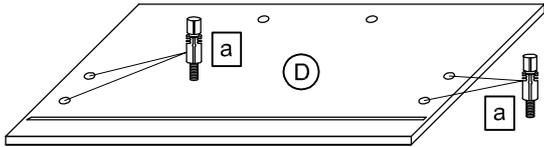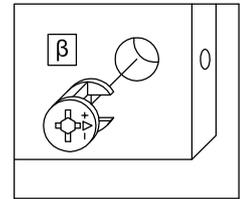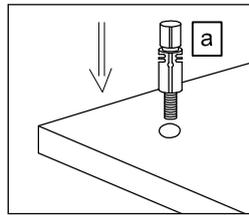

9.

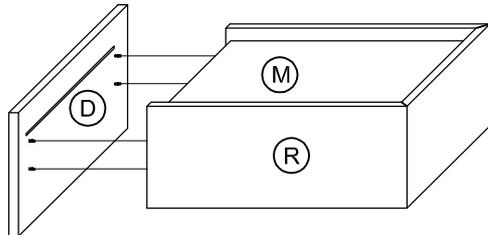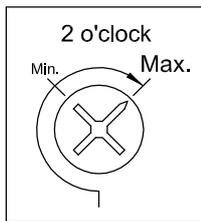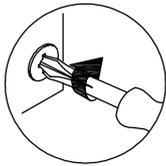


10.






T10





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

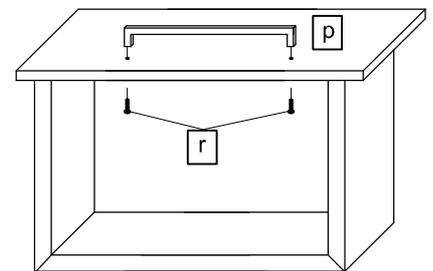



11.

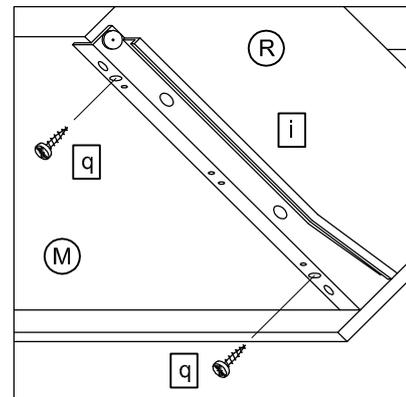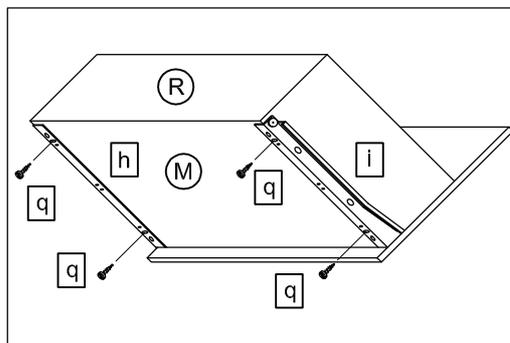


12.

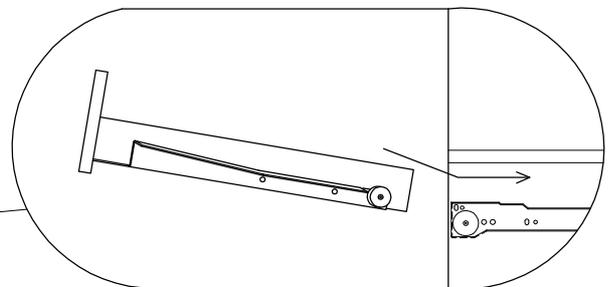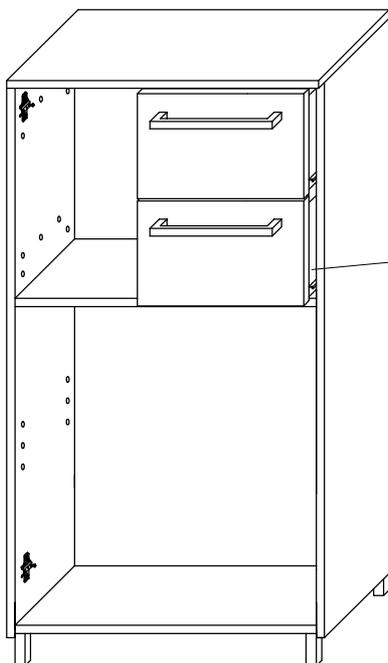


13.

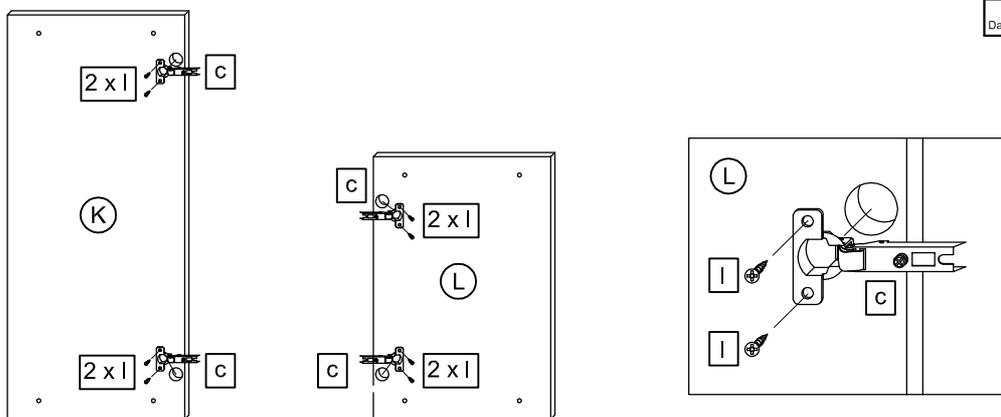


14.

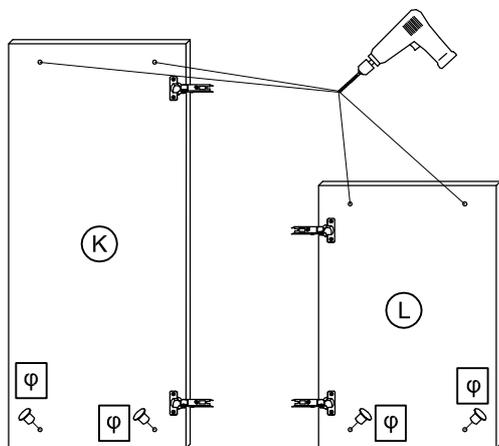

14.1




14.2







T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!




14.3

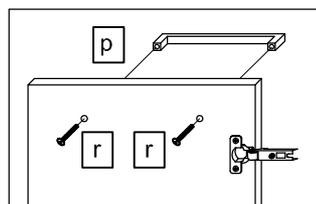


15.

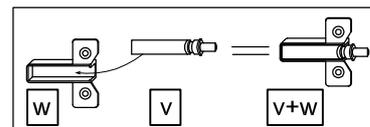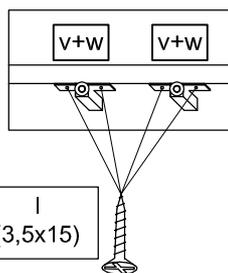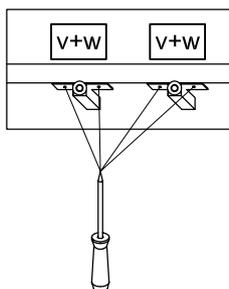


T11) Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

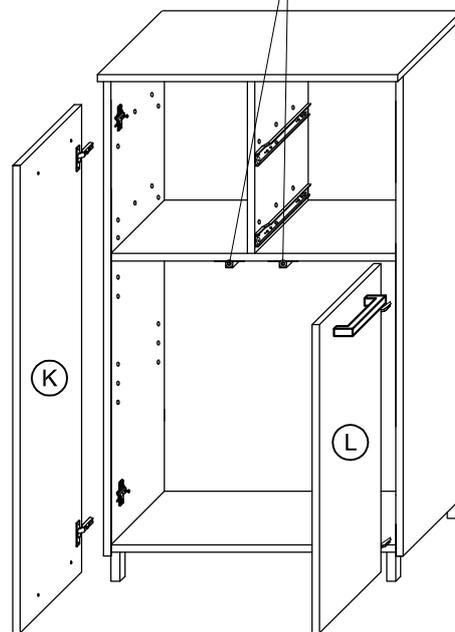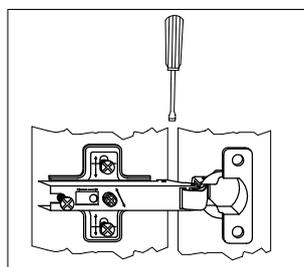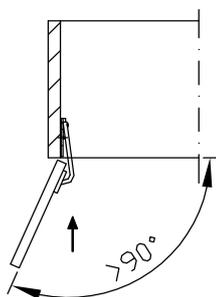


16.

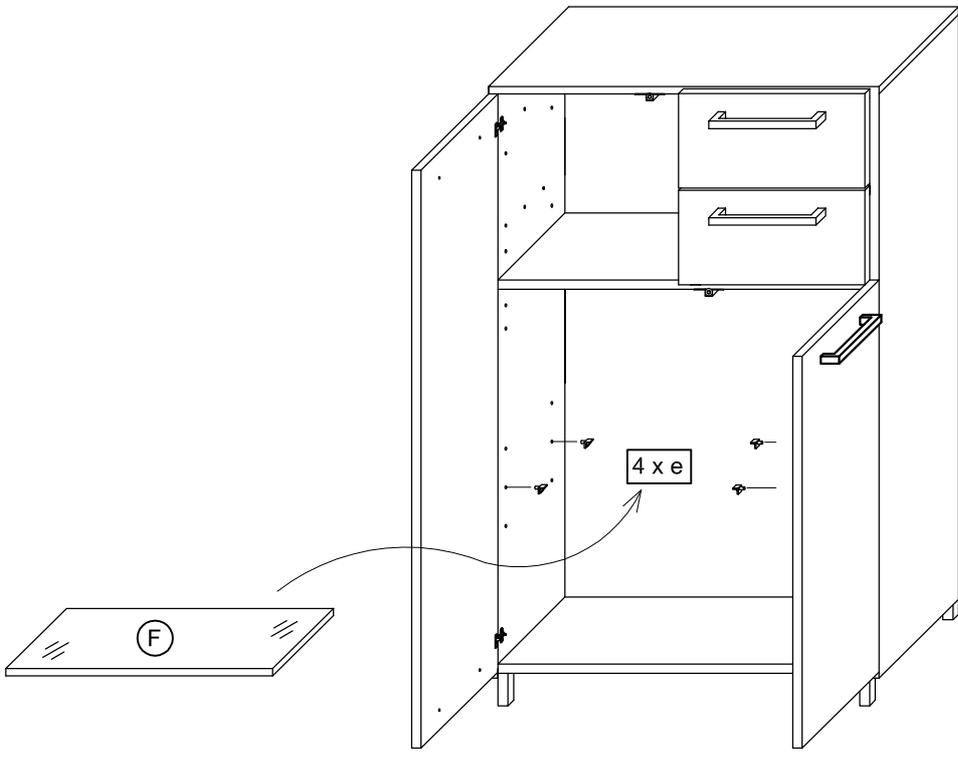

17.

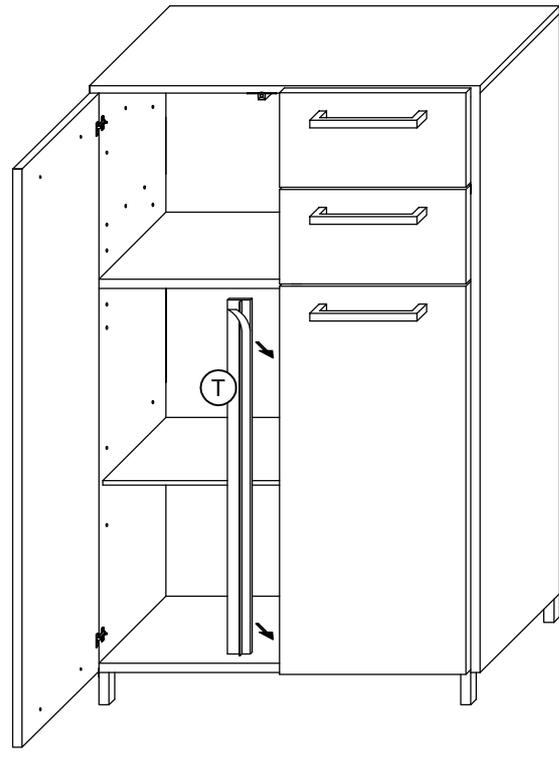

 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.



**T1** Bitte unbedingt ausfüllen!

Name \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

Plz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

**T2** Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434354**

E-Mail: **weissenfels.ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team





\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_





**T12** Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.




**T3** Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.







**T4** Montage-Richtzeit 3 Stunden

14 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	14 x b  EXZENTER-000015	Stück	10 x c  DÜB-HLZ-008X030	Stück	1 x d  AUF-001-000080	Stück	1 x e  AUF-001-000090	Stück
2 x f  AUF-001-000030	Stück	4 x g 4.5 x 45  SCH-SPA-045X045	Stück	2 x h 3.5 x 15  SCH-SPA-035X015	Stück	4 x j 3.0 x 13  SCH-SPA-030X013	Stück	4 x k 6.3 x 10  SCH-KA-063X010	Stück
4 x m  VBD-000120	Stück	1 x n  GRI-160	Stück	2 x o  SCH-KNO-M04	Stück				

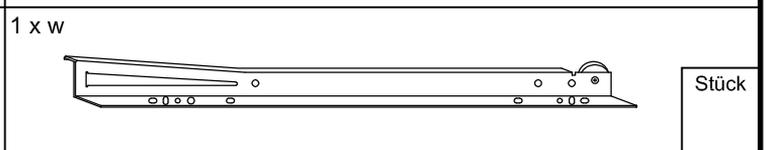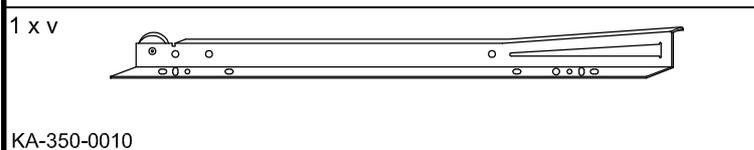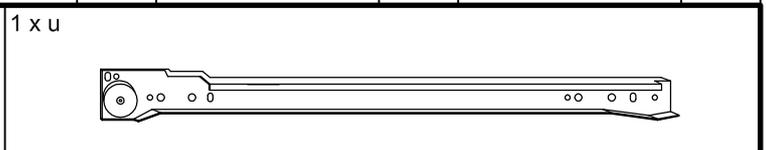
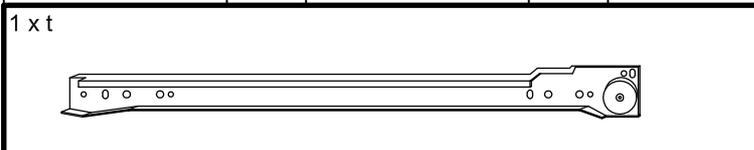


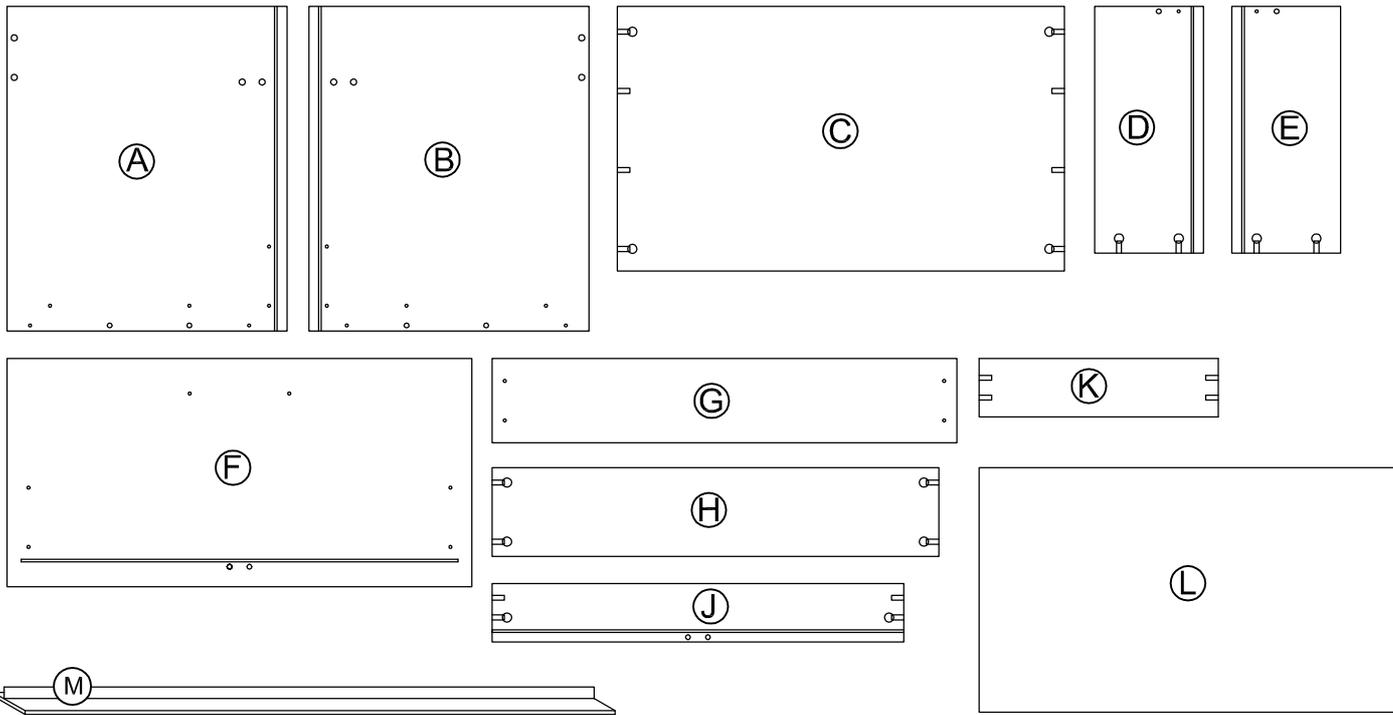




1.

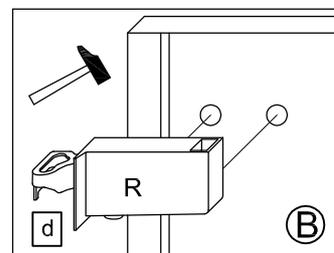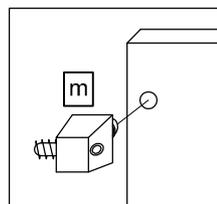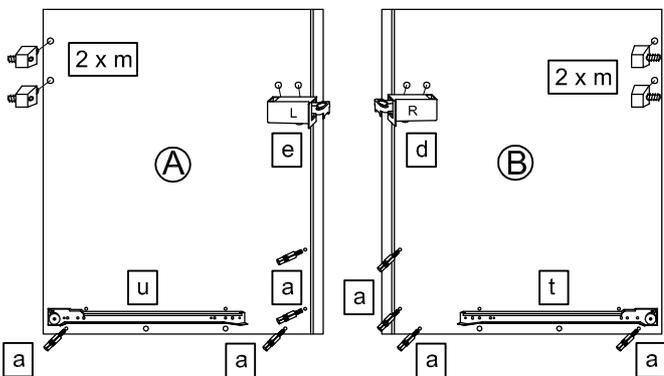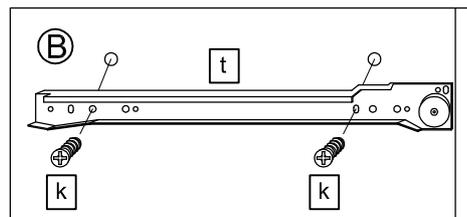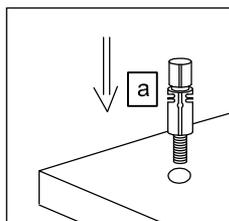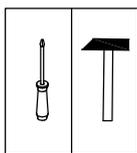





2.

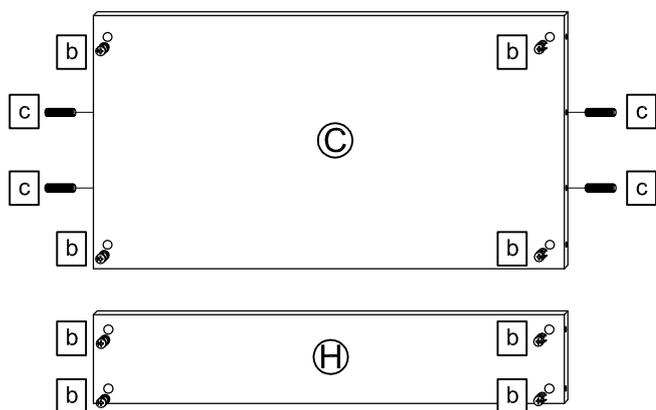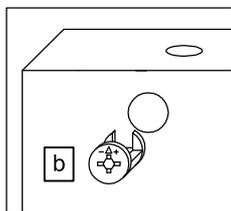


3.

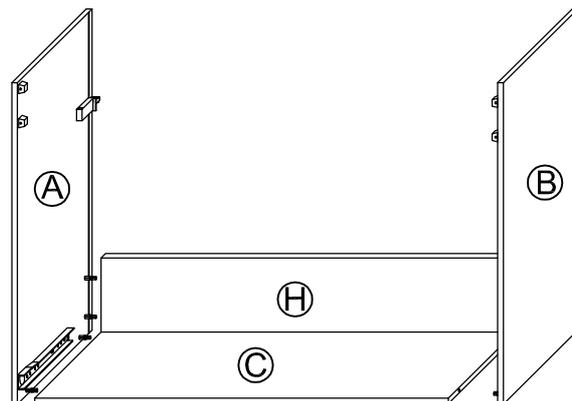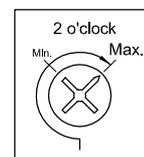



4.

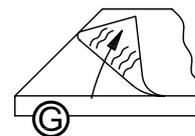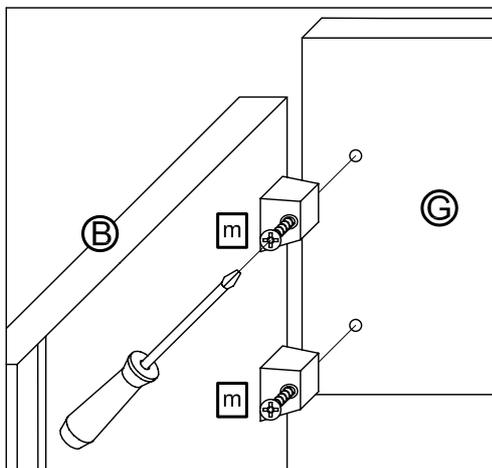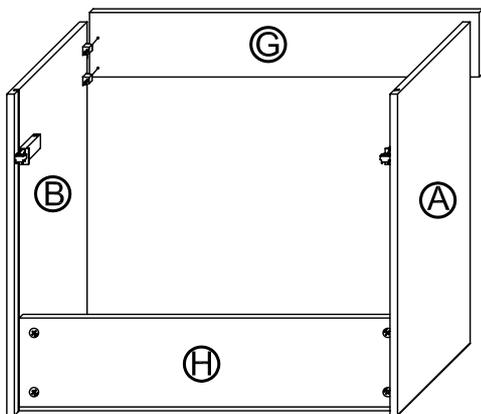








5.



- T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.
- T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

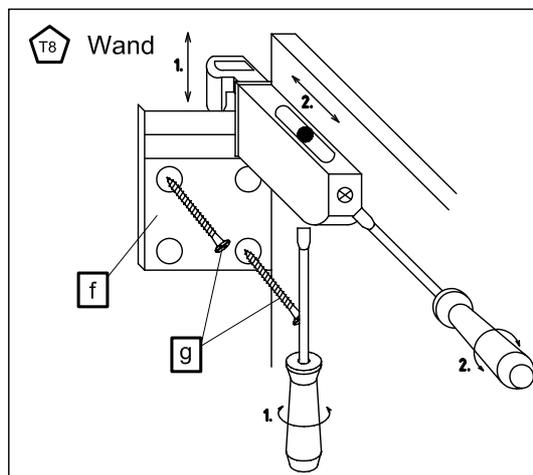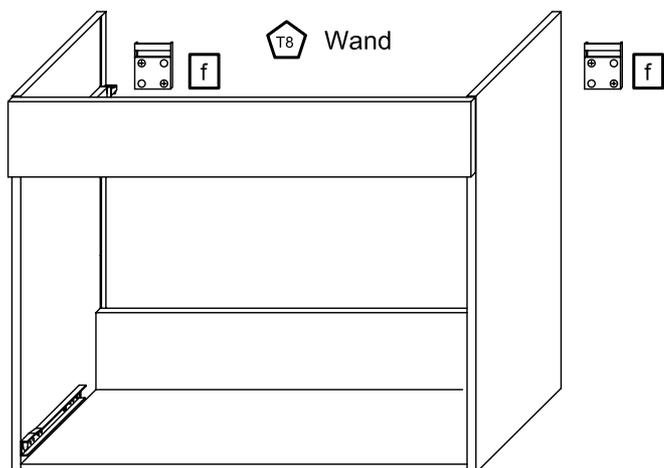





6.

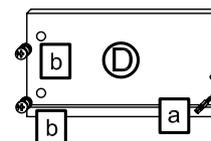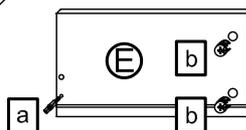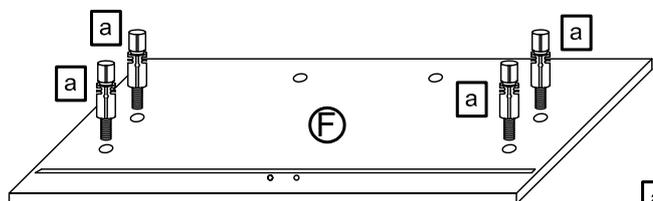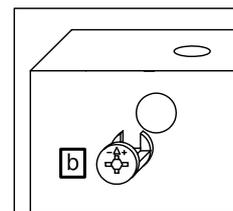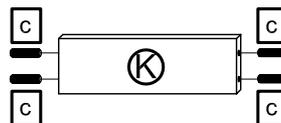




T5 Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.

PELIPAL GmbH  
 Industriestrasse 12  
 33189 Schlagen  
 Germany


7.

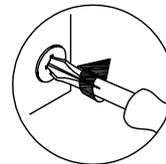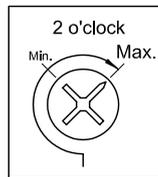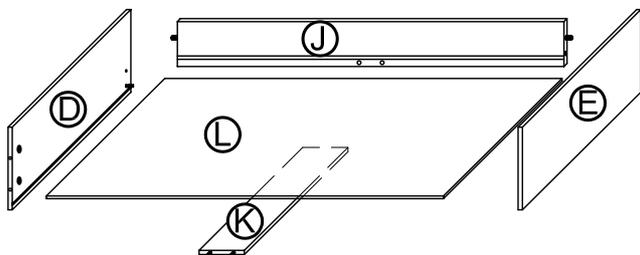

8.

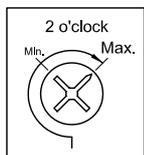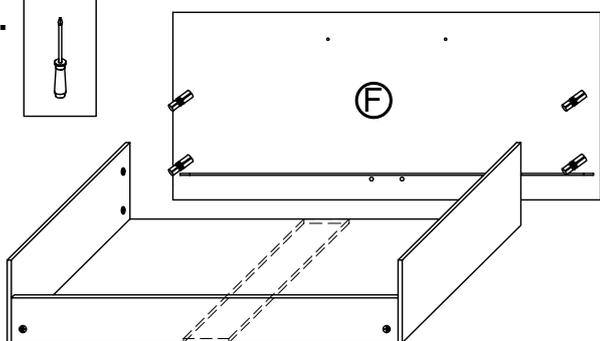


8.1






Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!



8.2

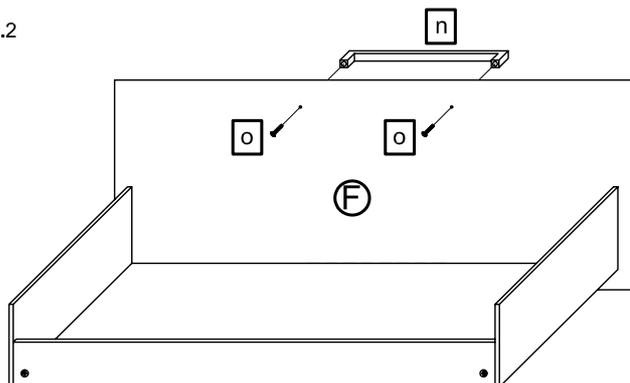



9.

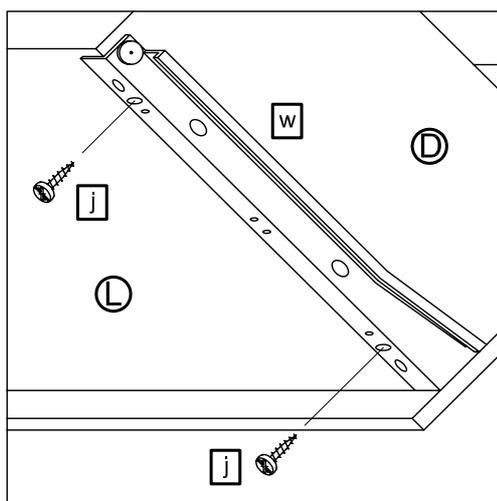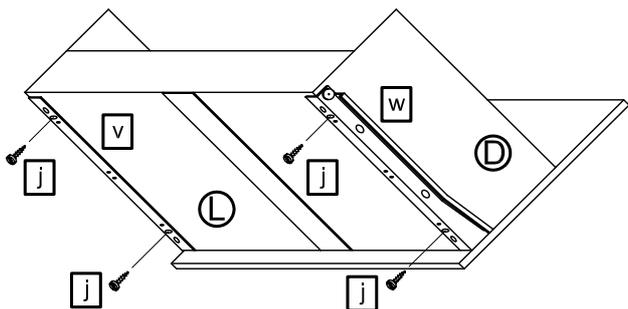








10.

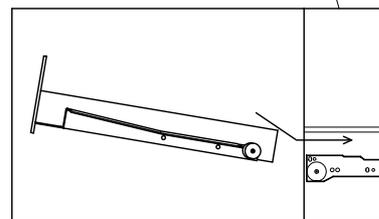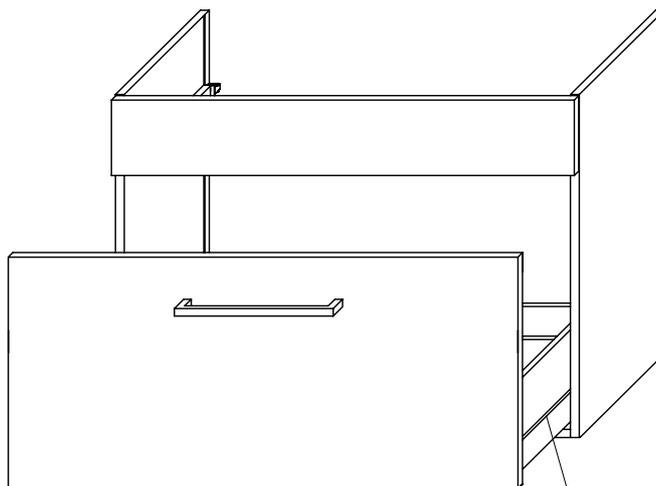

11.

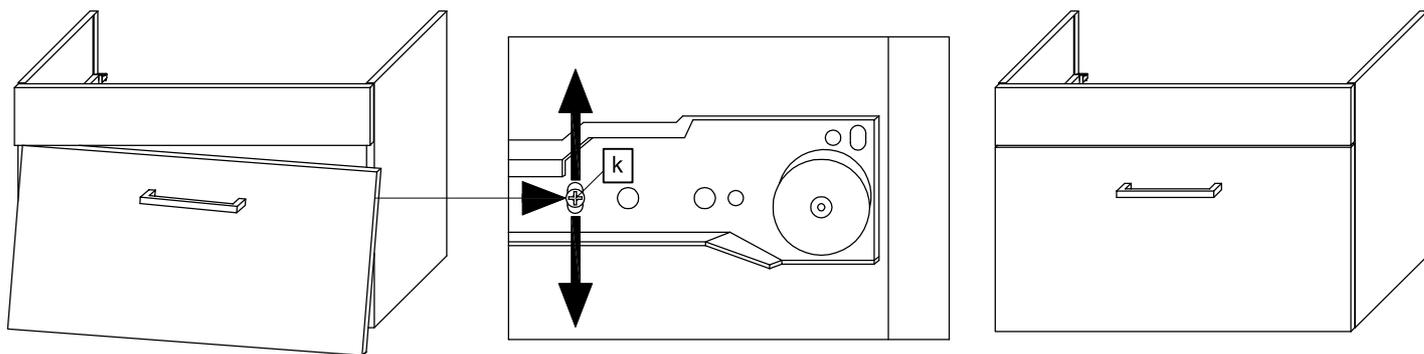

12.

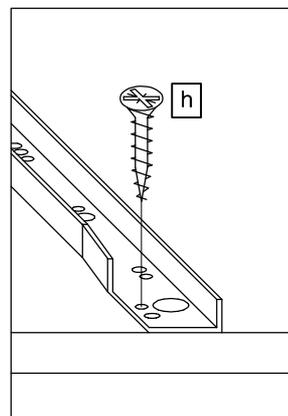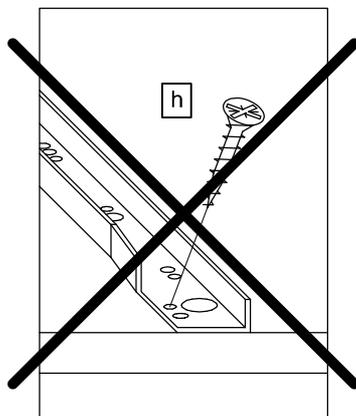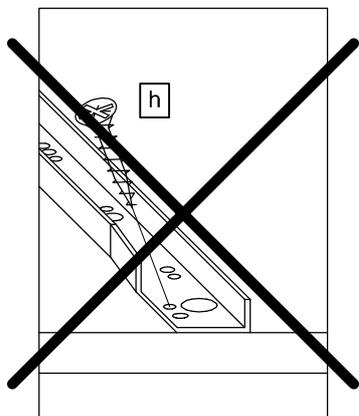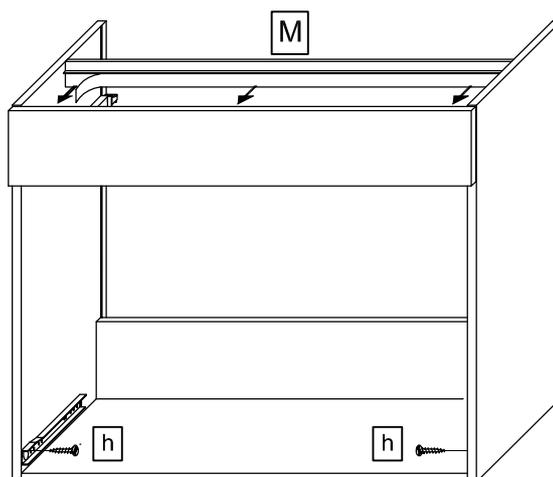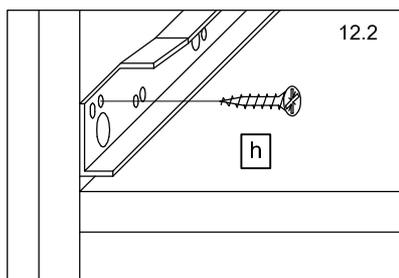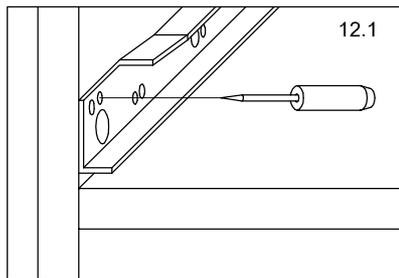

13.

